BD-F8500/F8900
BD-F8500M/F8900M
BD-F8500N/F8900N
BD-F8500A/F8900A
BD-F8509S/F8909S
BD-F6900/F6909S

E-MANUAL

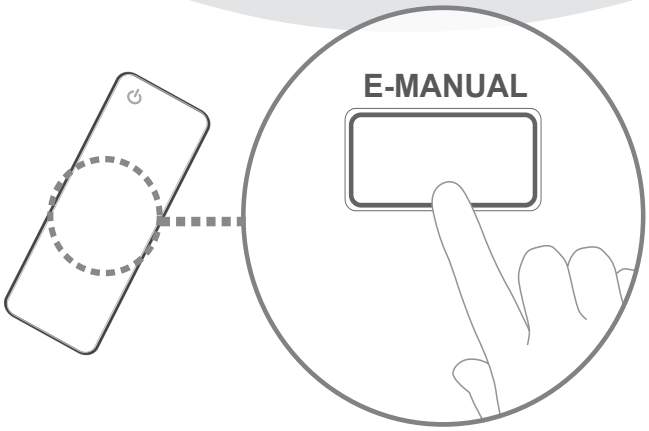

zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register

Sadržaj

Veze

Povezivanje s televizorom

Povezivanje s audiosustavom

8 1. način: Povezivanje AV prijamnika s podržanim HDMI-om

8 2. način: Povezivanje AV prijamnika s optičkim ulazom

Povezivanje s mrežnim usmjerivačem

9 Žičana mreža

10 Bežična mreža

Postavke

Zaslon

11 3D postavke

- 11 Način reprod. 3D Blu-ray
- 12 Velič. zaslona

13 TV omjer

13 BD Wise (samo proizvodi tvrtke Samsung)

14 Rezolucija

- 15 Razlučivost prema načinu izlaza

16 DTV pametna rezolucija

16 Filmski kadar (24fps)

17 Veličina Smart Hub zaslona

17 HDMI format boje

18 HDMI duboka boja

18 Progresivni način rada

Audio

18 Digitalni izlaz

- 20 Odabir digitalnog izlaza

22 PCM smanjivanje

22 Kontrola dinamičkog raspona

23 Način rada miksanja

23 DTS Neo:6 načina

23 Audio sinkr.

24 Povezani uređaj

Emitiranje

25 Automatsko podešavanje

- 25 Automatsko podešavanje
- 25 Opcije pretraž.kab. mreže

25 Antena

25 Popis kanala

26 Vodič

26 Upravitelj rasporeda

26 Uredi kanal

26 Uredi omiljene

26 Postavke kanala

- 26 Država (područje)
- 27 Ručno podešavanje
- 27 Prenesi popis progr.
- 27 Izbriši profil CAM operatora
- 27 Postavljanje satelitskog sustava

28 Podnaslov

- 28 Primarni jezik titla
- 28 Sekundarni jezik titla

28 Audio jezik

- 28 Primarni audio jezik
- 28 Sekundarni audio jezik

28 Uredi broj kanala

29 Zaklj. nepr. progr.

29 Digitalni tekst

29 Podatkovna usluga

30 Jezik teleteksta

- 30 Primarni jezik teleteksta
- 30 Sekundarni jezik teleteksta

30 Pojač. zaobilaž. RF-a

30 Vrsta antenskog priključivanja

31 Uobičajeno sučelje

Mreža

32 Status mreže

32 Postavke mreže

- 33 Žičana mreža
- 34 Bežična mreža

37 Izravni Wi-Fi
39 Postavke usluge AllShare
39 Dijeljenje sadržaja
39 Dijeljenje tvrdog diska
39 Postava daljinskog pristupa
39 Daljinski raspored
39 Registracija na AllShare Play
40 Naziv uređaja
40 Postavke za BD-Live
40 BD-Live internetska veza
40 Izbriši BD podatke
40 Upravljanje BD podacima

Značajke Smart

41 Postavke programa
41 Autoprekidač
41 Postavke obavijesti
41 Prog. vezani uz kanal
41 Značajke
41 Zaključavanje neprikladnog programa videa na zahtjev
42 Uvjeti i odredbe, pravila o priv.
42 Smart Hub - vraćanje na zadane postavke

Sustav

42 Postavljanje
42 Jezik
42 Uprav. uređaja
43 Postavke tipkovnice
43 Postavke miša
44 Sat
44 Upravitelj uređaja za pohranu
44 Formatiranje uređaja
44 Provjera uređaja
44 Test izvedbe uređaja
45 Zadani uređaj za snimanje
45 Auto. isključ.
45 Sigurnost
45 BD roditelj. kontrola
45 DVD roditelj. kontrola
45 Promjena PIN-a
46 Općenito
46 Napredno kop. glazbe
46 Prozirnost izb.
46 Anynet+ (HDMI-CEC)
46 DivX® video na zahtjev

Podrška

47 Upravljanje na daljinu
47 e-Manual (otklanjanje problema)
47 Ažuriranje softvera
48 Ažuriraj sada
48 Autom. ažuriranje
50 Upravljanje satelitskim kanalima
50 Obratite se tvrtki Samsung
50 Pon.p.

Reproduciranje medija

Zaslon AllShare Play

51 Pristupanje zaslonu AllShare Play
51 Reproduciranje komercijalnih diskova

Reprodukcija datoteka na USB uređaju

52 1. način
52 2. način

Upotreba mrežne funkcije AllShare

54 Za preuzimanje softvera AllShare
54 Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na osobnom računalu ili na AllShare uređaju (DMS) putem ovog proizvoda (DMP).
55 Reprodukcija sadržaja pohranjenog na internom tvrdom disku ovog uređaja (DMS) putem računala ili pametnog telefona (DMP)

Kontroliranje reprodukcije videozapisa

55 Gumbi na daljinskom upravljaču koji se upotrebljavaju za reprodukciju videozapisa
57 Upotreba izbornika alata
59 Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti
59 Uporaba izbornika Prikaz
60 Uporaba izbornika Mogućnosti

Kontroliranje reprodukcije glazbe

60 Gumbi na daljinskom upravljaču koji se upotrebljavaju za reprodukciju glazbe
61 Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti
61 Uporaba izbornika Prikaz
61 Uporaba izbornika Mogućnosti
62 Ponavljanje zapisa na audio CD-u
62 Nasumični redoslijed zapisa na audio CD-u
63 Stvaranje popisa skladbi s audio CD-a
64 Ripanje

Reproduciranje fotografskog sadržaja

65 Upotreba izbornika alata

66 Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti

66 Uporaba izbornika Prikaz

66 Uporaba izbornika Mogućnosti

DTV funkcije

Gledanje TV kanala

67 Upotreba mogućnosti kanala

67 Upotreba gumba na daljinskom upravljaču

68 Upotreba tipke Tools

Uređivanje kanala

69 Popis kanala

69 Uredi kanal

70 Upotreba gumba na daljinskom upravljaču

Gledanje zaslona vodiča

71 Upotreba mogućnosti Vodiča na zaslonu

71 Upotreba gumba na daljinskom upravljaču

71 Postavljanje Upravitelja rasporeda

Upotreba usluge teleteksta

73 Tipična stranica teleteksta

Napredne funkcije

Snimanje

74 Provjera dostupnog prostora za pohranu

74 Napomene o kapacitetu tvrdog diska

75 Snimanje TV kanala koji trenutačno gledate

75 Za pauziranje snimanja

75 Za zaustavljanje snimanja

75 Kontrola reprodukcije tijekom snimanja

76 Gledanje drugih kanala tijekom snimanja TV kanala

76 Istodobno snimanje

76 Istodobno snimanje dva TV kanala

77 Gledanje TV kanala koji se ne snimaju

77 Za zaustavljanje snimanja

77 Istodobni rad

78 Funkcija Timeshift

78 Pokrenite funkciju Timeshift pomoću gumba REPRODUCIRAJ

78 Pokrenite funkciju Timeshift pomoću gumba PAUZIRAJ

78 Informacije o funkciji Timeshift

79 Tijekom rada funkcije Timeshift omogućen je gumb za kontrolu reprodukcije

79 Za zaustavljanje funkcije Timeshift

Reprodukcija snimljenog naslova

80 Uporaba izbornika Prikaz, Filtar i Mogućnosti

80 Uporaba izbornika Prikaz

80 Uporaba izbornika Filtar

81 Uporaba izbornika Mogućnosti

Uređivanje snimljenog naslova

82 Dijeljenje dijela naslova (podijeli na dva dijela)

82 Dijeljenje dijela naslova (djelomično brisanje)

Kopiranje

83 Kopiranje videozapisa, glazbe ili fotografija

3D funkcije

84 Gledanje DTV-a s 3D efektom

Prijava na vaš Samsung račun

Prije korištenja usluga Filmovi i TV emisije ili Aplikacije

Korištenje usluge Filmovi i TV emisije

Uporaba aplikacija

88 Ukratko o zaslonu usluge Aplikacije

89 Preuzimanje aplikacija

90 Pokretanje aplikacije

91 Uporaba zaslona Više programa

91 Razvrstavanje aplikacija

92 Uporaba izbornika Mogućnosti

92 Zaključaj/otklj.

93 Uredi moje programe

94 Stvori mapu

95 Premj. u mapu

95 Preimenuj mapu

96 Izbriši

97 Ažur. programe

Screen Mirroring

Uporaba aplikacije Web Browser

99 Pregledavanje pomoću veza i Pregledavanje pomoću pokazivača

100 Ukratko o značajci Upravljačka ploča

101 Uporaba skočne tipkovnice

102 Mogućnosti na skočnoj tipkovnici

102 Uporaba izbornika Postavke

Povezivanje računa za internetske usluge s playerom

Postavke za BD-Live

105 BD-LIVE™

106 BD-LIVE™

Dodatak

Podržani formati

107 Podrška za videodatoteke

109 Supported Subtitle File Formats

109 Podrška za glazbene datoteke

110 Podrška za slikovne datoteke

110 AVCHD (napredni videokodek za zapise visoke definicije)

Rješavanje problema

Povezivanje s televizorom

Osim za model F8909S,F6909S,F8509S

Za model F8909S,F6909S,F8509S

- Ovisno o modelu, stražnja ploča može se razlikovati. Više pojedinosti nalazi se u korisničkom priručniku proizvoda.
- RF kabel priključen na proizvod šalje samo signale televizora. Za gledanje izlaza na svojem proizvodu morate priključiti HDMI kabel.
- Ako za povezivanje uređaja za prikaz upotrebljavate HDMI-DVI kabel, digitalni audioizlaz proizvoda morate povezati s audiosustavom kako biste čuli zvuk.
- Ovisno o televizoru određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
- Kada prvi put spojite proizvod na televizor pomoću HDMI kabela ili ga pomoću HDMI kabela spojite na novi televizor, izlazna HDMI razlučivost automatski se postavlja na najveću koju televizor podržava.
- Dugačak HDMI kabel može prouzročiti smetnje na zaslonu. Ako se to dogodi, mogućnost **HDMI duboka boja** na izborniku postavite na **Isključeno**.
- Ako je proizvod spojen s televizorom uz izlaznu HDMI razlučivost od 720p,1080i ili 1080p, morate upotrijebiti HDMI kabel za brzi prijenos podataka (2. kategorija).

- HDMI šalje televizoru samo čisti digitalni signal. Ako televizor ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti), na zaslonu se povremeno pojavljuju smetnje.
- Nemojte spajati kabel za napajanje dok niste spojili sve ostalo. Prije promjene priključaka isključite sve uređaje.
- Ako s istog satelitskog tanjura povezujete pomoću 2 RF kabela, možete gledati i snimati različite kanale. Za model F8909S, F8509S
- Ako povezujete pomoću jednog RF kabela, tijekom snimanja jednog kanala ne možete gledati drugi kanal. Za model F8909S, F8509S

Povezivanje s audiosustavom

1. način: Povezivanje AV prijamnika s podržanim HDMI-om

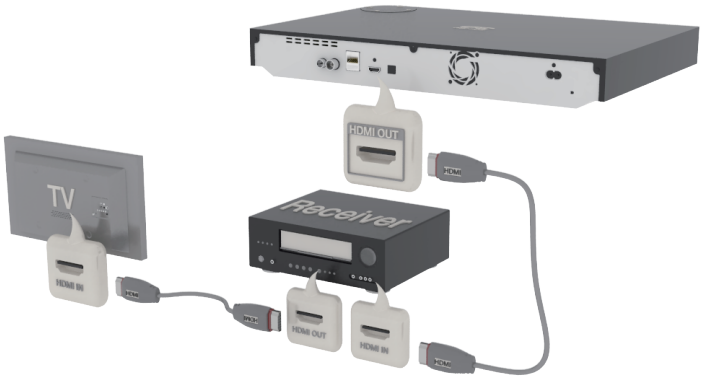

2. način: Povezivanje AV prijamnika s optičkim ulazom

- Nakon što ste proveli povezivanje, pritišćite tipku za odabir ulaza na spojenom audiosustavu i televizoru dok se videosignal s proizvoda ne pojavi na televizoru i dok iz audiosustava ne budete čuli audiosignal.
- Nemojte spajati kabel za napajanje dok niste spojili sve ostalo. Prije promjene priključaka isključite sve uređaje.

Povezivanje s mrežnim usmjeri-vačem

Proizvod možete povezati s mrežnim usmjerivačem na jedan od načina opisanih u nastavku.

Žičana mreža

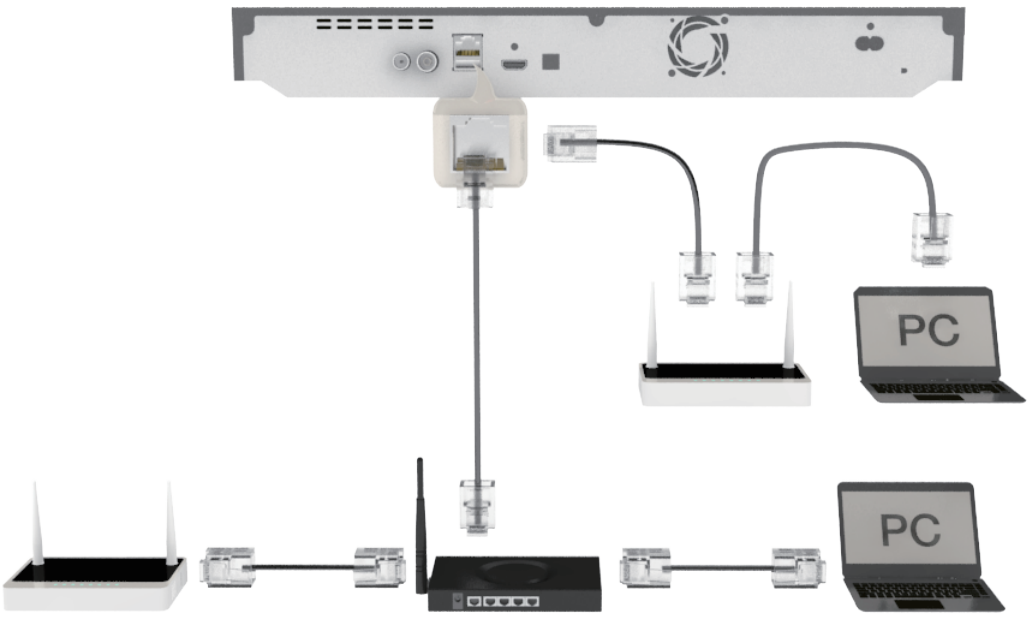

- Internetski pristup poslužitelju za nadogradnju softvera tvrtke Samsung možda neće biti dopušten ovisno o usmjerivaču ili pravilima pružatelja internetskih usluga. Dodatne informacije zatražite od svog pružatelja internetskih usluga (ISP).
- Za korisnike DSL-a: za povezivanje na mrežu rabite usmjerivač.
- Da biste se svojem računalu rabili funkciju AllShare, računalo mora biti povezano s istom mrežom kao i vaš proizvod.

Bežična mreža Serija BD-F8

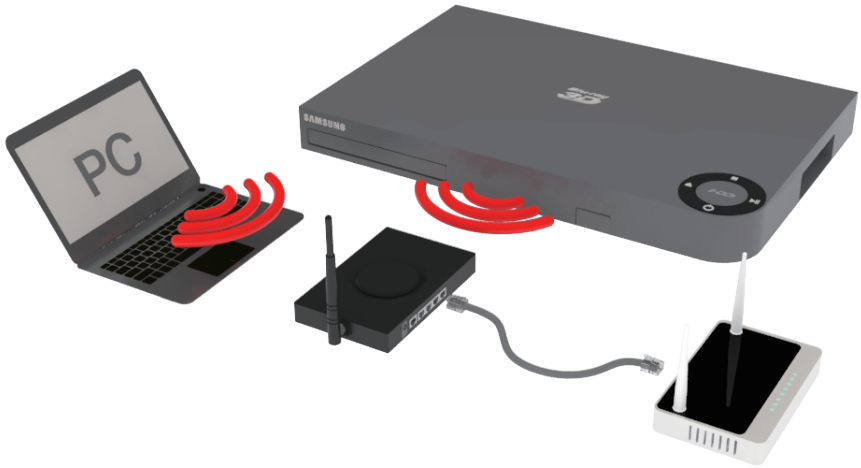

- Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, proizvod može upotrijebiti DHCP ili statičku IP adresu kako bi se povezao s bežičnom mrežom.
- Bežični usmjerivač postavite na infrastrukturni način rada. Ad-hoc način rada nije podržan.
- Proizvod podržava samo sljedeće bežične protokole sa sigurnosnim ključem: WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Odaberite kanal na bežičnom usmjerivaču koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako neki drugi uređaj u blizini trenutačno rabi kanal postavljen za bežični usmjerivač, može doći do smetnji i prekida komunikacije.
- Ako za vezu odaberete način Pure High-throughput (Čista visoka propusnost) (Greenfield) 802.11n i postavite vrstu sigurnosnog šifriranja usmjerivača na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), ovaj proizvod neće podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama za certifikaciju bežične veze.
- Ako usmjerivač podržava WPS (Zaštićene postavke bežične mreže), s mrežom se možete povezati putem PBC-a (Konfiguracija pritiskom tipke) ili PIN-a (Osobni identifikacijski broj). WPS će automatski konfigurirati SSID i WPA ključ u oba načina rada.
- Zbog svojih svojstava, bežični LAN može uzrokovati smetnje ovisno o uvjetima rada (snaga usmjerivača, udaljenost, prepreke, ometanje uzrokovano drugim radio uređajima itd).
- Da biste se svojem računalu rabili funkciju AllShare, računalo mora biti povezano s istom mrežom kao i vaš proizvod.

Zaslon

Možete konfigurirati razne načine prikaza kao što su omjer visine i širine slike televizora, razlučivost itd.

3D postavke

Odaberite želite li reproducirati Blu-ray disk s 3D sadržajem u 3D načinu rada.

- Ako se u 3D načinu rada prebacite na početni zaslon ili na zaslon Apps, proizvod će se automatski prebaciti u 2D način rada.

Način reprod. 3D Blu-ray Isprobajte odmah

3D Blu-ray diskovi dostupni su u dva formata: Blu-ray 3D i obični 3D. Prije reprodukcije Blu-ray 3D diska možete odabrati želite li njegov sadržaj gledati u 3D ili 2D načinu prikaza.

- **Autom.** : Automatski detektira podržava li priključeni televizor reprodukciju u 3D načinu te u skladu s tim reproducira Blu-ray 3D disk u 3D ili 2D načinu ili reproducira obični 3D disk u 3D načinu ako ga televizor podržava. Obični 3D diskovi neće se moći reproducirati ako televizor ne podržava reprodukciju u 3D načinu.
- **3D → 3D** : Uvijek reproducira obične 3D diskove i Blu-ray 3D diskove u 3D načinu.
- **3D → 2D** : Blu-ray 3D diskove uvijek reproducira u 2D načinu. Obični 3D diskovi neće se reproducirati.

Da biste kod nekih 3D diskova zaustavili film tijekom 3D reprodukcije, jedanput pritisnite gumb ■. Reprodukcija filma se zaustavlja, a opcija 3D načina se deaktivira. Kako biste promijenili odabir 3D opcije tijekom reprodukcije 3D filma, jedanput pritisnite gumb ■. Pojavljuje se izbornik Blu-ray. Ponovno pritisnite gumb ■, a zatim na izborniku Blu-ray odaberite 3D postavke.

Ovisno o sadržaju i položaju slike na zaslonu televizora možete vidjeti okomite crne trake na lijevoj i desnoj ili na obje strane zaslona.

Velič. zaslona Isprobajte odmah

Omogućuje unos stvarne veličine zaslona vašeg televizora tako da proizvod može prilagoditi sliku u skladu s veličinom zaslona i prikazati optimalnu 3D sliku. (Za 3D prikaz veći od 116 inča postavljanje na 116 siguran je izbor.)

- Budući da je razlučivost videozapisa u 3D načinu reprodukcije određena razlučivošću izvornog 3D videozapisa, ne možete je mijenjati po želji.
- U 3D načinu reprodukcije neke funkcije poput BD Wise, prilagodbe veličine zaslona i prilagodbe razlučivosti možda neće ispravno raditi.
- Za pravilan izlaz 3D signala morate upotrebljavati HDMI kabel za brzi prijenos podataka.
- Tijekom gledanja 3D slika budite udaljeni od zaslona televizora najmanje tri širine zaslona. Na primjer, ako imate zaslon veličine 46 inča, gledajte na udaljenosti od 138 inča (11,5 stopa) od zaslona. 3D videozaslon postavite u razini očiju kako biste imali najbolju 3D sliku.
- Ako je proizvod priključen na neke 3D uređaje, 3D efekt možda neće pravilno raditi.
- Logotipi “Blu-ray 3D” i “Blu-ray 3D” zaštitni su znaci tvrtke Blu-ray Disc Association.

TV omjer Isprobajte odmah

Izlaz iz proizvoda prilagođava veličini zaslona televizora.

- **16:9 Original** : Odaberite ako ste proizvod priključili na zaslon televizora formata 16:9. Proizvod će prikazati cijeli sadržaj u originalnom omjeru visine i širine slike. Sadržaj formatiran u omjeru 4:3 prikazat će se s crnim trakama na lijevom i desnom dijelu zaslona.
- **16:9 Cijeli** : Odaberite ako ste proizvod priključili na zaslon televizora formata 16:9. Sadržaj će se prikazati na cijelom zaslonu. Sadržaj formatiran u omjeru 4:3 bit će rastegnut.
- **4:3 crni rubovi** : Odaberite ako ste proizvod priključili na zaslon televizora formata 4:3. Proizvod će prikazati cijeli sadržaj u originalnom omjeru visine i širine slike. Sadržaj formatiran u omjeru 16:9 prikazat će se s crnim trakama na vrhu i dnu zaslona.
- **4:3 rezani prikaz** : Odaberite ako ste proizvod priključili na zaslon televizora formata 4:3. 16:9 sadržaj imat će odrezane velike dijelove lijeve i desne strane.

Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće biti dostupni.

Ako odaberete omjer i opciju koji se razlikuju od omjera zaslona televizora, slika bi mogla djelovati izobličeno.

Ako odaberete 16:9 Original, vaš bi TV mogao prikazivati 4:3 Pillarbox (crne trake s obje strane slike).

BD Wise (samo proizvodi tvrtke Samsung) Isprobajte odmah

Kada međusobno povežete Samsungov proizvod i Samsungov televizor s funkcijom BD Wise putem HDMI-a, a funkcija BD Wise je uključena na proizvodu i na televizoru, proizvod šalje videosignal u videorazlučivosti i pri brzini kadrova na Blu-ray/DVD-u.

- **Isključeno** : Razlučivost izlaza ostaje fiksirana na razlučivosti koju ste prethodno postavili u izborniku Razlučivost bez obzira na razlučivost diska. Pogledajte odjeljak Razlučivost u nastavku.
- **Uključeno** : Proizvod šalje videosignal pri originalnoj razlučivosti i brzini kadrova Blu-ray diska/DVD diskova.

- Ako je funkcija BD Wise uključena, postavka razlučivosti automatski se vraća na BD Wise, a BD Wise se pojavljuje u izborniku Razlučivost.
- Ako je proizvod priključen na uređaj koji ne podržava funkciju BD Wise, tu funkciju ne možete koristiti.
- Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite izbornik BD Wise proizvoda i televizora na **Uključeno**.

Rezolucija Isprobajte odmah

Postavlja razlučivost izlaza HDMI videosignala.

Broj označava broj linija videozapisa po kadru. Slova "i" i "p" označavaju isprepleteno odnosno progresivno pretraživanje. Što je više linija, to je veća kvaliteta.

- **BD Wise** : Razlučivost automatski postavlja na razlučivost Blu-ray diska/DVD diskova ako ste proizvod putem HDMI-a priključili na televizor sa značajkom BD Wise. (Stavka izbornika BD Wise pojavljuje se samo ako je značajka BD Wise postavljena na **Uključeno**. Pogledajte gornji odjeljak BD Wise.)
- **Autom.** : Automatski postavlja razlučivost izlaza na maksimalnu razlučivost povezanog televizora.
- **1080p** : prikazuje 1080 linija progresivnog videozapisa.
- **1080i** : prikazuje 1080 linija isprepletenog videozapisa.
- **720p** : prikazuje 720 linija progresivnog videozapisa.
- **576p/480p** : prikazuje 576/480 linija progresivnog videozapisa.

Razlučivost prema načinu izlaza

- Reprodukcija Blu-ray diska/e-sadržaja/digitalnog sadržaja/DTV-a/DVD-a

Razlučivost	Blu-ray disk	E-sadržaj/digitalni sadržaj/DTV	DVD
BD Wise	Razlučivost Blu-ray diska	1080p	576i/480i
Auto	Maks. razlučivost TV ulaza	Maks. razlučivost TV ulaza	Maks. razlučivost TV ulaza
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

Ako zaslon ostane prazan nakon što promijenite razlučivost, uklonite sve diskove, zatim pritisnite i zadržite tipku ■ na gornjem dijelu playera dulje od 5 sekundi na početnom zaslonu.

Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi spremljeni korisnički podaci BD-a.

Blu-ray disk mora imati značajku 24 kadra kako bi proizvod mogao koristiti način rada Filmski kadar (24fps).

DTV pametna rezolucija Isprobajte odmah

Ovu funkciju koristite za automatsko optimiziranje razlučivosti zaslona za digitalna emitiranja.

- **Autom.** : razlučivost zaslona automatski se optimizira za digitalno emitiranje.
- **Isključeno** : isključuje DTV pametnu razlučivost.

Kada promijenite televizijski kanal s ovom funkcijom postavljenom na **Autom.**, u skladu s televizorom vrijeme prikaza sljedećih kanala može dulje potrajati nego kada je funkcija postavljena na **Isključeno**.

DTV pametna razlučivost aktivira se samo kada je opcija razlučivosti postavljena na **Autom.**.

Filmski kadar (24fps) Isprobajte odmah

Postavljanje značajke Filmski kadar (24fps) na Autom. omogućuje vam da HDMI izlaz postavite na 24 kadra u sekundi i postignete bolju kvalitetu slike. U značajci Filmski kadar (24fps) možete uživati samo na televizoru koji podržava tu brzinu kadrova. Značajka Filmski kadar dostupna je samo kada je proizvod u načinu rada izlazne razlučivosti od 1080p.

- **Autom.** : Funkcije značajke Filmski kadar (24fps) rade.
- **Isključeno** : funkcije značajke Filmski kadar (24fps) ne rade.

Veličina Smart Hub zaslona Isprobajte odmah

Postavite zaslon Smart Hub na optimalnu veličinu.

Ako je prikazana stranica e-priručnika na vašem TV zaslonu nepotpuna ili djelomično skrivena, postavite veličinu **Veličina Smart Hub zaslona** na **Veličina 1**.

HDMI format boje Isprobajte odmah

Postavlja format prostora boje za HDMI izlaz što ovisi o povezanom uređaju.

- **Autom.** : automatski postavlja optimalni format koji podržava povezani uređaj za prikaz.
- **YCbCr (4:4:4)** : preporučeno kada je spojen prikaz koji podržava YCbCr (4:4:4) jer je većina filmova tog formata.
- **RGB (standardno)** : preporučeno kada je spojen prikaz koji ne podržava format YCbCr. Odaberite ovo za izlaz normalnog raspona RGB boja.
- **RGB (poboljšano)** : odaberite ovo za izlaz povećanog raspona RGB boja. Nije preporučeno za općenitu upotrebu jer povećava kontrast između crne i bijele boje.

HDMI duboka boja Isprobajte odmah

Omogućuje izlaz videozapisa iz priključka HDMI OUT sa značajkom Duboka boja. Duboka boja omogućuje točniju reprodukciju boja s većom dubinom.

- **Autom.** : proizvod šalje videosignal s dubokom bojom na priključeni televizor koji podržava značajku HDMI duboka boja.
- **Isključeno** : slika se prikazuje bez značajke duboke boje.

Progresivni način rada Isprobajte odmah

Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri gledanju DVD-a.

- **Autom.** : odaberite za automatsko postavljanje najbolje kvalitete slike za DVD koji gledate na proizvodu.
- **Video** : odaberite za najbolju kvalitetu slike DVD-a s koncertima ili TV emisijama.

Audio

Digitalni izlaz Isprobajte odmah

Digitalni izlaz postavite tako da odgovara mogućnostima AV prijemnika koji ste spojili na proizvod :

- **PCM** : odaberite ako imate spojen HDMI podržani AV prijemnik.
- **Struja bita (neobrađeno)** : odaberite ako ste povezali AV prijemnik koji podržava HDMI s mogućnošću dekodiranja Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio zapisa.

- **Podatkovni tok (DTS pon. kod.)** : odaberite ako ste povezali AV prijemnik pomoću digitalnog optičkog ulaza koji može dekodirati DTS signal.
- **Podatkovni tok (Dolby D. pon. koD)** : odaberite ako nemate AV prijemnik koji podržava HDMI, već imate AV prijemnik s mogućnošću dekodiranja Dolby Digital zapisa.

Uvjerite se kako ste odabrali ispravan digitalni izlaz jer u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti glasnu buku.

Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, televizor) nije kompatibilan s komprimiranim formatima (Dolby digital, DTS), audiosignal izlazi kao PCM.

Uobičajeni DVD-ovi nemaju zvučni zapis značajke BONUSVIEW i mogućnost Zvučni efekti navigacije.

Odabir digitalnog izlaza

Postavljanje		PCM		Struja bita (neobrađeno)		Podatkovni tok (DTS pon. kod.)	Podatkovni tok (Dolby D pon. koD)
Veza		AV prijemnik koji podržava HDMI	Optički	AV prijemnik koji podržava HDMI	Optički	HDMI podržani AV prijemnik ili optički	HDMI podržani AV prijemnik ili optički
Audio tok na Blu-ray disku	PCM	Do 7.1-kanalnog PCM-a	PCM 2-kanalni	PCM	PCM 2-kanalni	DTS pon. kod.	Dolby Digital. pon. kod.*
	Dolby Digital	Do 7.1-kanalnog PCM-a	PCM 2-kanalni	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS pon. kod.	Dolby Digital. pon. kod.*
	Dolby Digital Plus	Do 7.1-kanalnog PCM-a	PCM 2-kanalni	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS pon. kod.	Dolby Digital. pon. kod.*
	Dolby TrueHD	Do 7.1-kanalnog PCM-a	PCM 2-kanalni	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS pon. kod.	Dolby Digital. pon. kod.*
	DTS	Do 6.1-kanalnog PCM-a	PCM 2-kanalni	DTS	DTS	DTS pon. kod.	Dolby Digital. pon. kod.*
	DTS-HD High Resolution Audio	Do 7.1-kanalnog PCM-a	PCM 2-kanalni	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS pon. kod.	Dolby Digital. pon. kod.*
	DTS-HD Master Audio	Do 7.1-kanalnog PCM-a	PCM 2-kanalni	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS pon. kod.	Dolby Digital. pon. kod.*
Audio tok na DVD-u	PCM	PCM 2ch	PCM 2-kanalni	PCM 2ch	PCM 2-kanalni	PCM 2-kanalni	PCM 2-kanalni
	Dolby Digital	Do 5.1-kanalnog PCM-a	PCM 2-kanalni	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Do 6.1-kanalnog PCM-a	PCM 2-kanalni	DTS	DTS	DTS	DTS

<table>
<tr><th colspan="2">Postavljanje</th><th colspan="2">PCM</th><th colspan="2">Struja bita (neobrađeno)</th><th>Podatkovni tok (DTS pon. kod.)</th><th>Podatkovni tok (Dolby D pon. koD)</th></tr>
<tr><th colspan="2">Veza</th><th>AV prijemnik koji podržava HDMI</th><th>Optički</th><th>AV prijemnik koji podržava HDMI</th><th>Optički</th><th>HDMI podržani AV prijemnik ili optički</th><th>HDMI podržani AV prijemnik ili optički</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Audio tok emitiranja</td><td>Dolby Digital</td><td>Do 5.1-kanalnog PCM-a</td><td>PCM 2-kanalni</td><td>Dolby Digital</td><td>Dolby Digital</td><td>DTS pon. kod.</td><td>Dolby Digital. pon. kod.</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital Plus</td><td>Do 5.1-kanalnog PCM-a</td><td>PCM 2-kanalni</td><td>Dolby Digital Plus**</td><td>Dolby Digital</td><td>DTS pon. kod.</td><td>Dolby Digital. pon. kod.</td></tr>
<tr><td>MPEG1 Layer 2</td><td>PCM 2-kanalni</td><td>PCM 2-kanalni</td><td>PCM 2-kanalni</td><td>PCM 2-kanalni</td><td>PCM 2-kanalni</td><td>PCM 2-kanalni</td></tr>
<tr><td>HE-AAC</td><td>Do 5.1-kanalnog PCM-a</td><td>PCM 2-kanalni</td><td>Dolby Digital. pon. kod..***</td><td>Dolby Digital. pon. kod..***</td><td>DTS pon. kod..***</td><td>Dolby Digital. pon. kod..***</td></tr>
<tr><td>Definicija za Blu-ray disk</td><td>Bilo koji</td><td colspan="2">Zajedno dekodira zvučni zapis glavne značajke i zvučni zapis značajke BONUSVIEW u PCM zvučnom zapisu te dodaje zvučne efekte navigacije.</td><td colspan="2">Proizvodi samo zvučni zapis glavne značajke kako bi vaš AV prijemnik mogao dekodirati podatkovni tok zvučnog zapisa. Nećete čuti zvučni zapis značajke BONUSVIEW ni zvučne efekte navigacije.</td><td>Zajedno dekodira zvučni zapis glavne značajke i zvučni zapis značajke BONUSVIEW u PCM zvučnom zapisu te dodaje zvučne efekte navigacije, a zatim ponovno kodira PCM zvučni zapis u podatkovni tok DTS.</td><td>Zajedno dekodira zvučni zapis glavne značajke i zvučni zapis značajke BONUSVIEW u PCM zvučnom zapisu te dodaje zvučne efekte navigacije, a zatim ponovno kodira PCM zvučni zapis u podatkovni tok Dolby Digital.</td></tr>
</table>

* Ako je izvorni tok 2-kanalni ili mono, postavka "Dolby D pon. koD" se ne primjenjuje. Izlaz će biti 2-kanalni PCM.

** Ako je **Audio - opis** postavljen na **Uključeno** audio izlaz promijenit će se u Dolby Digital čak i ako je originalni emitirani tok Dolby Digital Plus.

*** Ako je **Audio - opis** postavljen na **Uključeno**, a brzina uzorkovanja iznosi 48 kHz ili manje, izlaz zvuka promijenit će se u PCM čak i ako je odabran Podatkovni tok.

PCM smanjivanje Isprobajte odmah

Postavite mogućnost obrade sa smanjivanjem kvalitete.

- **Isključeno** : odaberite kada je AV prijemnik koji je povezan s proizvodom kompatibilan s 96 kHz.
- **Uključeno** : odaberite kada AV prijemnik koji je povezan s proizvodom nije kompatibilan s 96 kHz. Signali od 96 kHz pretvaraju se u signale od 48 kHz.

Čak i kada je **PCM smanjivanje** postavljeno na **Isključeno** neki će diskovi kroz optički digitalni izlaz slati samo izlazni zvučni zapis smanjene kvalitete.

Ako televizor nije kompatibilan s komprimiranim višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS), proizvod može slati PCM zvučni zapis u načinu miksanja dva kanala čak i ako ste na izborniku postavki za digitalni izlaz odabrali Podatkovni tok (neobrađeni/DTS pon. kod./Dolby D pon. kod.).

Ako televizor nije kompatibilan s PCM frekvencijama uzorkovanja iznad 48 kHz, proizvod može slati izlazni PCM zvučni zapis smanjene kvalitete od 48 kHz čak i ako ste **PCM smanjivanje** postavili na **Isključeno**.

Kontrola dinamičkog raspona Isprobajte odmah

Postavite mogućnost kontrole dinamičkog raspona za formate Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD.

- **Autom.** : dinamički raspon automatski se kontrolira na temelju informacija iz zvučnog zapisa Dolby TrueHD. Ova je postavka jednaka ako su **Uključeno** Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
- **Isključeno** : možete uživati u originalnom zvuku bez komprimiranja dinamičkog raspona zvuka.
- **Uključeno** : dinamički raspon na odgovarajući je način komprimiran pojačavanjem zvuka niske razine i smanjivanjem izrazito glasnih zvukova.

Način rada miksanja Isprobajte odmah

Odaberite način rada miksanja za stereoizlaz.

- **Normalni stereo** : miješa višekanalni zvuk u dvokanalni stereozvuk. Odaberite kada je spojena oprema koja ne podržava funkcije zvučnika za zvučno okruženje kao što je Dolby Pro Logic.
- **Podržava surround zvuk** : miješa višekanalni zvuk u stereozvuk kompatibilan sa zvučnim okruženjem. Odaberite kada je spojena oprema koja podržava funkcije zvučnika za zvučno okruženje kao što je Dolby Pro Logic.

DTS Neo:6 načina Isprobajte odmah

možete uživati u višekanalnom zvuku preko HDMI izlaza, čak i za 2-kanalni izvor zvuka.

- **Isključeno** : šalje 2-kanalni audiosignal samo kroz prednje zvučnike.
- **Kino** : odaberite za reprodukciju 2-kanalnog zvuka filma preko više kanala.
- **Glazba** : odaberite za reprodukciju 2-kanalnog zvuka glazbe preko više kanala.

Ako koristite AV prijemnik koji podržava HDMI, ova mogućnost dostupna je kada postavke digitalnog izlaza postavite na PCM.

Audio sinkr. Isprobajte odmah

Ako je proizvod spojen s digitalnim televizorom, u nekim slučajevima audiosignal možda neće biti sinkroniziran s videosignalom. Ako se to dogodi, prilagodite vrijeme kašnjenja zvuka tako da odgovara videozapisu.

- Odgodu zvuka možete namjestiti na vrijednost između 0 ms i 200 ms. Namjestite je na optimalnu postavku.

Namješteno vrijeme odgode zvuka možda neće biti točno, ovisno o sadržaju koji se reproducira.

Povezani uređaj Isprobajte odmah

Odaberite opremu koju ste povezali s ovim proizvodom kako biste uz televizor čuli i dodatni zvuk. Jačina zvuka DTV programa prilagodit će se opremi.

- **AV prijemnik** : Odaberite ako za reprodukciju zvuka upotrebljavate uobičajeni AV prijemnik/opremu za kućno kino ili televizor.
- **AV prijamnik (nač. Offset)** : odaberite u jednom od dva slučaja prikazana u nastavku.
  - Ako upotrebljavate AV prijemnik s certifikatom THX/opremu za kućno kino.
  - Ako je "Digitalni izlaz" postavljen na "Podatkovni tok" i primjećujete da je dok gledate DTV program Dolby Audio puno glasniji od formata MPEG1 Layer2 Audio, odaberite ovu mogućnost čak i ako vaš AV prijemnik nema certifikat THX.
- **Stereouređaj** : odaberite ako upotrebljavate stereopojačalo ili uređaj za snimanje koji podržavaju optički digitalni audioulaz kao što je PCM format.

Za korisnike čiji je televizor jedini uređaj koji reproducira zvuk: 1) Ako televizor ne podržava ulaz podatkovnog toka Dolby Digital putem HDMI-a, nisu potrebne posebne postavke. 2) Ako televizor podržava ulaz podatkovnog toka Dolby Digital putem HDMI-a, postavite "Povezani uređaj" na "Stereouređaj".

Ako je DTV program koji gledate proizveden prema standardu glasnoće EBU R128, prosječna jačina zvuka između formata MPEG1 Layer2 Audio, Dolby Digital Audio, Dolby Digital Plus Audio, HE-AAC može se smanjiti. Ako DTV program ne odgovara standardu EBU R128, prosječna jačina zvuka pojedinih TV programa svejedno se može razlikovati.

Znatan broj AV prijemnika/uređaja za kućno kino dekodira Dolby Digital/Dolby Digital Plus s odmakom od +4 dB u usporedbi s PCM ulazom iste razine kodiranja. Ova vrsta proizvoda uključuje proizvode s THX certifikatom i one bez njega. Ako korisnik odabere "AV prijemnik (nač. Offset)", prosječna jačina zvuka između formata Dolby Digital/Dolby Digital Plus i formata MPEG1 Layer2 Audio koje dekodira takav proizvod bit će slična.

Emitiranje

TV kanale sa značajkama poput zemlje i automatskog namještanja možete konfigurirati.

Automatsko podešavanje Isprobajte odmah

Skenira sve kanale i pohranjuje ih u memoriju proizvoda.

Automatsko podešavanje

Konfigurira postavke automatskog podešavanja za pretraživanje i pohranu kanala.

Opcije pretraž.kab. mreže Osim za model F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S

Konfiguracija postavki pretraživanja kao što su frekvencija i brzina simbola za kabelsku mrežu.

Antena Isprobajte odmah Osim za model F8900A, F8500A

Odabir odgovarajuće vrste antene za digitalna emitiranja.

Prije nego što će vaš proizvod moći započeti s memoriranjem dostupnih kanala, morate navesti vrstu izvora signala koji je povezan s proizvodom.

Popis kanala Isprobajte odmah

Odaberite za provjeru pohranjenih kanala.

TV kanale možete gledati na nekoliko načina.

Vodič Isprobajte odmah

Pruža informacije o programu za svaki kanal.

Upravitelj rasporeda Isprobajte odmah

Upravlja popisima za prikaz rasporeda ili snimanje.

Uredi kanal

Omogućuje uređivanje funkcija za kanal.

Uredi omiljene

Omogućuje izradu i uređivanje popisa omiljenih kanala.

Postavke kanala

Država (područje) Isprobajte odmah

Odaberite svoju zemlju tako da televizor može ispravno automatski podešavati kanale za emitiranje.

- Lozinka: Brojčanim tipkama unesite željenu 4-znamenkastu lozinku. 1) Francuska, Italija: lozinku ne smijete postaviti na "0000". Odaberite druge brojeve. 2) Ostali: zadana lozinka postavljena je na 0000.
- Izbornik sortiranja može se prikazati kada je država postavljena na Italiju.

Ručno podešavanje Isprobajte odmah

Ručno traži kanal i pohranjuje ga u proizvod.

Po dovršetku pretraživanja ažuriraju se kanali na popisu.

Prenesi popis progr. Isprobajte odmah

Ovom funkcijom možete uvesti ili izvesti kartu kanala.

Za uporabu ove funkcije potrebno je spojiti USB uređaj za pohranu.

- **Uvezi iz USB-a.** : uvozi popis kanala s USB-a.
- **Izvezi na USB** : izvozi popis kanala na USB.

Ako zemlju postavite na Nizozemsku a izvor antene na kabelsku televiziju, ovaj izbornik neće se pojaviti.

Izbriši profil CAM operatora Osim za model F8900A, F8500A

Odaberite ovaj izbornik za brisanje profila CAM operatora.

Postavljanje satelitskog sustava Za model F8909S, F8509S, F6909S

Postavke konfiguracije za vašu satelitsku opremu.

- **Odabir satelita** : odaberite jedan ili više satelita za svoj proizvod.
- **Napajanje LNB-a** : omogućite ili onemogućite napajanje LNB-a s prijamnika.
- **LNB postavke** : konfigurirajte parametre za svoju satelitsku opremu.
- **Postavke za SatCR/Unicable** : konfigurirajte instalaciju s jednim kabelom.

Ovisno o vašoj zemlji, ova funkcija izbornika možda neće biti podržana.

- **Postavke kontrole pozicije** : konfigurirajte postavke uređaja za pozicioniranje antene.
- **Ponovno postavi sve postavke** : sve postavke vratite na zadane.

Podnaslov Isprobajte odmah

Konfigurira opcije podnaslova.

Primarni jezik titla Isprobajte odmah

Odabire primarni jezik titlova.

Sekundarni jezik titla Isprobajte odmah

Odabire sekundarni jezik titlova.

Audio jezik

Odaberite vrstu jezika audiozapisa.

Primarni audio jezik

Odabire primarni audio jezik.

Sekundarni audio jezik

Odabire sekundarni audio jezik.

Uredi broj kanala

Služi za promjenu broja kanala.

Ovisno o vašoj zemlji, ova funkcija izbornika možda neće biti podržana..

Zaklj. nepr. progr. Isprobajte odmah

Blokira određene programe.

- Lozinka : Brojčanim tipkama unesite željenu 4-znamenkastu lozinku. 1) Francuska, Italija: lozinku ne smijete postaviti na "0000". Odaberite druge brojeve. 2) Ostali: zadana lozinka postavljena je na 0000.

Digitalni tekst Za model BD-F8900M, F8500M

ako se program emitira s digitalnim tekstom, ova značajka je omogućena.

Podatkovna usluga

Omogućite ili onemogućite značajku automatskog pokretanja podatkovne usluge koja automatski aktivira podatkovnu uslugu.

- Ako kanal koji trenutno gledate pruža podatkovnu uslugu, funkcija Podatkovna usluga vam omogućuje da upotrebljavate informacije (tekst, statičke slike, grafiku, dokumente, softver itd.) prenesene putem medija za emitiranje.
- U nekim zemljama stavka Podatkovna usluga neće biti navedena na izborniku
- Neke podatkovne usluge dostupne su samo kada je proizvod spojen na mrežu.
- Podatkovna usluga nije dostupna tijekom snimanja.

Jezik teleteksta Isprobajte odmah

Postavite jezik teleteksta.

Primarni jezik teleteksta Isprobajte odmah

Odabire primarni jezik teleteksta.

Sekundarni jezik teleteksta Isprobajte odmah

Odabire sekundarni jezik teleteksta.

Pojač. zaobilaž. RF-a Za model BD-F8900N, F8500N

Ovu funkciju odaberite kako biste gledali TV kanale iako je napajanje proizvoda isključeno.

Pri uporabi ove funkcije povećat će se potrošnja energije.

Vrsta antenskog priključivanja Za modele F8909S, F8509S

Odaberite Single ili Dual ovisno o broju povezanih antenskih kabela.

Uobičajeno sučelje Osim za model BD-F8900A, F8500A

Prikazuje izbornik uobičajenog sučelja i informacije o aplikaciji.

- **CI izbornik** : ovo korisniku omogućuje odabir iz izbornika predviđenog za CAM. Odaberite izbornik CI na temelju izbornika za PC karticu.
- **Pretvorba CAM videozapisa** : možete konfigurirati postavku koja će automatski iz CAM-a pretvoriti kodek videozapisa. Ako ga ne želite upotrebljavati, isključite ga.

Morate upotrijebiti CAM koji podržava pretvaranje kodeka videozapisa.

- **Informacije aplikacije** : pogledajte informacije o CAM-u (modul za uvjetni pristup) umetnutom u CI utor i o "CI CAM s CI ili CI+ karticom" koji je umetnut u CAM. CAM možete uvijek instalirati, bilo da je proizvod uključen ili isključen.
- **Upravitelj za CICAM PIN** : pohranite ili obrišite CI CAM PIN brojeve.

1. Kupite CI CAM kod najbližeg prodavača ili putem telefona.
2. Čvrsto umetnite "CI CAM s CI ili CI+ karticom"
3. Umetnite CAM s modulom "CI CAM s CI ili CI+ karticom" u utor uobičajenog sučelja u smjeru strelice tako da se poravna paralelno s utorom.
4. Provjerite možete li vidjeti sliku na kanalu s kodiranim signalom.

Ovaj proizvod radi s CI i CI+ CAM-om. U slučaju pojedinih lokalnih operatera za emitiranje programa ovaj proizvod možda neće imati savršenu kompatibilnost sa svim vrstama CAM-a.

Ako umetnuti CAM ne radi ispravno, izvucite CAM KARTICU iz proizvoda, a zatim je ponovno umetnite u utor.

Ako se pojavi skočna poruka, poduzmite sljedeće korake. (Ne radi se o kvaru uređaja. Više informacija zatražite od svojeg pružatelja usluge.)

1. "Umetnuta je pogrešna pametna kartica." : Pametna kartica je nepravilno umetnuta.
2. "Umetnuta pametna kartica nije podržana." : Umetnuta je pogrešna pametna kartica
3. "Istekao je kredit na vašoj pametnoj kartici. Vaša pametna kartica nije ovlaštena za ovu uslugu." : Kredit vaše pametne kartice je istekao.
4. "Nije umetnuta nijedna pametna kartica." : Pametna kartica nije ispravno umetnuta.

- Neki CAM-ovi na tržištu sa starijim verzijama upravljačkog programa nisu u potpunosti interoperativni s ovim uređajem koji je usklađen sa specifikacijom v1.3.
- Radi se o problemu starijih CAM-ova, a ne o ovom uređaju koji je usklađen s CI Plus. U tom slučaju problem se može riješiti primjenom nadogradnje upravljačkog programa na CAM.
- Za to se obratite svojem mrežnom ili CAM operateru.
- Provjerite je li upravljački program CAM-a nadograđen zbog kompatibilnosti sa značajkom CI+ verzije 1.3.

Mreža

Ako spojite proizvod na mrežu, možete upotrijebiti mrežne aplikacije i funkcije i nadograditi softver proizvoda putem mrežne veze. Da biste upotrebljavali mrežne usluge, proizvod morate spojiti na mrežu.

Status mreže

Omogućava provjeru trenutačnog statusa mreže i interneta.

Postavke mreže Osim za seriju BD-F6

Prije početka obratite se svom pružatelju internetskih usluga te saznajte imate li statičku ili dinamičku IP adresu. Ako je dinamička, a vi koristite žičanu ili bežičnu vezu, preporučujemo postupke automatske konfiguracije koji su opisani u nastavku.

Ako se spajate na žičanu vezu, prije nego što započnete postupak konfiguracije povežite proizvod s usmjerivačem pomoću LAN kabela. Ako se spajate na bežičnu mrežu, prije početka odspojite sve žičane mrežne veze.

Žičana mreža

Žičana - automatsko

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke**, a zatim pritisnite gumb ↵.
2. Odaberite **Mreža**, a zatim pritisnite gumb ↵.
3. Odaberite **Postavke mreže**, a zatim pritisnite gumb ↵.
4. Na zaslonu Postavke mreže odaberite **Kabelska TV**, a zatim pritisnite gumb ↵.
5. Odaberite **Poveži**, a zatim pritisnite gumb ↵. Proizvod detektira žičanu vezu, potvrđuje mrežnu vezu i spaja se na mrežu.

Žičana - ručno

Ako imate statičku IP adresu ili automatski postupak ne radi, trebat ćete ručno postaviti vrijednosti postavki mreže.

Slijedite 1. i 2. korak u poglavlju Žičana mreža, a zatim slijedite ove korake:

1. Odaberite **Status mreže**. Player traži mrežu, a zatim prikazuje poruku o neuspjelom povezivanju.
2. Na dnu zaslona odaberite **IP postavke**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon IP postavke.
3. Odaberite polje IP postavka, a zatim pritisnite tipku ↵.
4. Odaberite **Ručni upis** u polju IP postavka, a zatim pritisnite tipku ↵.
5. Odaberite vrijednost za unos (**IP adresa**, na primjer), a zatim pritisnite tipku ↵. Upotrijebite brojčane tipke na daljinskom upravljaču da biste unijeli brojeve za tu vrijednost. Brojeve možete unijeti i s pomoću tipki ▲▼. Tipkama ◀▶ na daljinskom upravljaču krećite se od jednog do drugog polja za unos unutar vrijednosti. Kada ste gotovi s jednom vrijednošću, pritisnite tipku ↵.
6. Pritišćite tipke ▲ ili ▼ za pomicanje na drugu vrijednost, a zatim unesite brojeve za tu vrijednost slijedeći upute u 5. koraku.
7. Ponavljajte 5. i 6. korak sve dok ne unesete sve vrijednosti.

Vrijednosti mreže može vam dati vaš davatelj internetskih usluga.

8. Kad ste završili s unosom svih vrijednosti, odaberite **U redu**, a zatim pritisnite tipku ↵. Player provjerava mrežnu vezu, a zatim se povezuje s mrežom.

Bežična mreža

Povezivanje s bežičnom mrežom možete ostvariti na četiri načina:

- Bežično automatsko
- Bežično ručno
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Kada konfigurirate bežičnu mrežnu vezu, bilo koji uređaji s bežičnom mrežom koji su trenutačno povezani putem playera ili, ako je primjenjivo, trenutačna žičana veza playera bit će odspojeni.

Bežično - automatsko

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke**, a zatim pritisnite gumb ↵.
2. Odaberite **Mreža**, a zatim pritisnite gumb ↵.
3. Odaberite **Postavke mreže**, a zatim pritisnite gumb ↵.
4. Na zaslonu Mrežne postavke odaberite **Bežično**, a zatim pritisnite gumb ↵. Proizvod traži dostupne mreže i prikazuje njihov popis.
5. Odaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite gumb ↵.
6. Na zaslonu Sigurnost unesite sigurnosni kod ili lozinku mreže. Brojeve izravno unesite pomoću brojčanih gumba na daljinskom upravljaču. Slova unosite odabirom slova pomoću gumba sa strelicom, a zatim pritiskom gumba ↵.

Da biste vidjeli lozinku dok je unosite, tipkama sa strelicama odaberite **Pokaži lozinku** na desnoj strani, a zatim pritisnite tipku ↵.

7. Kada ste gotovi, odaberite **Dovršeno**, a zatim pritisnite tipku ↵. Player provjerava mrežnu vezu, a zatim se povezuje s mrežom.
8. Kad je provjera dovršena, odaberite **U redu**, a zatim pritisnite tipku ↵.

Sigurnosni kod i lozinku trebali biste pronaći na jednom od zaslona postavljanja kojima ste se koristili prilikom postavljanja usmjerivača ili modema.

Bežično - Ručno

Ako imate statičnu IP adresu ili automatski postupak ne funkcionira, morat ćete ručno postaviti vrijednosti Postavke mreže.

1. Slijedite upute u poglavlju Bežično - Automatski kroz 5. korak.
2. Player traži mrežu, a zatim prikazuje poruku o neuspjelom povezivanju.
3. Na dnu zaslona odaberite **IP postavke**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon IP postavke.
4. Odaberite polje IP postavka, a zatim pritisnite tipku ↵.
5. Odaberite **Ručni upis** u polju IP postavka, a zatim pritisnite tipku ↵.
6. Odaberite vrijednost za unos (na primjer, **IP adresa**), a zatim pritisnite tipku ↵. Upotrijebite brojčane tipke na daljinskom upravljaču da biste unijeli brojeve za tu vrijednost. Brojeve možete unijeti i pomoću tipki ▲▼. Tipkama ◀▶ na daljinskom upravljaču krećite se od jednog do drugog polja za unos unutar vrijednosti. Kada ste gotovi s jednom vrijednošću, pritisnite tipku ↵.
7. Pritišćite tipke ▲ ili ▼ za pomicanje na drugu vrijednost, a zatim unesite brojeve za tu vrijednost slijedeći upute u 6. koraku.
8. Ponavljajte 6. i 7. korak sve dok ne unesete sve vrijednosti.

Vrijednosti mreže može vam dati vaš davatelj internetskih usluga.

9. Kada ste gotovi, odaberite **U redu**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon Zaštita.
10. Na zaslonu Zaštita unesite sigurnosni kod ili lozinku svoje mreže. Brojeve unosite izravno brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču. Slova unosite odabirući ih tipkama ▲▼◀▶, zatim pritiskom tipke ↵.
11. Kad ste gotovi, odaberite **Dovršeno** na desnoj strani zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵. Player provjerava mrežnu vezu, a zatim se povezuje s mrežom.
12. Nakon što player provjeri mrežu, odaberite **U redu**, a zatim pritisnite tipku ↵.

WPS(PBC)

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke**, a zatim pritisnite gumb ↵.
2. Odaberite **Mreža**, a zatim pritisnite gumb ↵.
3. Odaberite **Postavke mreže**, a zatim pritisnite gumb ↵.
4. Na zaslonu Mrežne postavke odaberite **Bežično**, a zatim pritisnite gumb ↵.
5. Pritisnite tipku ▲ na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite tipku ▶ da biste odabrali **WPS(PBC)**.
6. Pritisnite tipku ↵ na vašem daljinskom upravljaču. Pojavljuje se poruka „Pritisnite tipku PBC“.
7. Pritisnite tipku WPS(PBC) na usmjerivaču tijekom iduće dvije minute. Vaš player automatski prikuplja sve vrijednosti postavki mreže koje su mu potrebne i povezuje vas s mrežom. Pojavljuje se zaslon Status mreže. Player se povezuje s mrežom nakon što se potvrdi mrežna veza.

WPS(PIN)

Prije nego što počnete, otvorite izbornik postavki usmjerivača na svom računalu i pristupite zaslonu s poljem za unos WPS PIN-a.

1. Na početnom izborniku odaberite **Postavke**, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite **Mreža**, a zatim pritisnite tipku ↵.
3. Odaberite **Postavke mreže**, a zatim pritisnite tipku ↵.
4. Odaberite **Bežično** na zaslonu Postavke mreže, a zatim pritisnite tipku ↵. Player traži dostupne mreže i prikazuje njihov popis.
5. Odaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite tipku ↵.
6. Odaberite **WPS(PIN)**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se skočni prozor PIN.
7. Unesite PIN u polje za unos WPS PIN-a na zaslonu postavki usmjerivača,a zatim spremite taj zaslon.

Obratite se proizvođaču usmjerivača radi uputa o tome kako pristupiti zaslonima postavki usmjerivača ili pogledajte korisnički priručnik usmjerivača.

Za WPS vezu postavite sigurnosno šifriranje bežičnog usmjerivača na AES. Postavljanje na sigurnosno šifriranje WEP ne podržava WPS vezu.

Izravni Wi-Fi Osim za seriju BD-F6

Funkcija Izravni Wi-Fi omogućuje vam povezivanje uređaja s funkcijom "Izravni Wi-Fi" s proizvodom uz upotrebu mreže ravnopravnih računala bez bežičnog usmjerivača.

- Neki uređaji s funkcijom Wi-Fi Direct možda neće podržavati funkciju AllShare ako su povezani putem sučelja Wi-Fi Direct. U tom slučaju preporučuje se da promijenite način uspostavljanja mrežne veze između uređaja.
- Prijenosi podataka putem Bluetootha mogu ometati signal funkcije Wi-Fi Direct. Prije uporabe funkcije Wi-Fi Direct izričito preporučujemo da isključite funkciju Bluetooth na bilo kojem aktivnom mobilnom uređaju.

1. Uključite uređaj s funkcijom Izravni Wi-Fi te aktivirajte njegovu funkciju Izravni Wi-Fi.
2. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke**, a zatim pritisnite gumb ↵.
3. Odaberite **Mreža**, a zatim pritisnite gumb ↵.
4. Odaberite **Izravni Wi-Fi**, a zatim pritisnite gumb ↵. Prikazuju se uređaji s funkcijom Izravni Wi-Fi koje možete spojiti.
5. Wi-Fi vezu možete uspostaviti na tri načina:
   - Putem Wi-Fi uređaja.
   - Putem proizvoda upotrebom PBC-a.
   - Putem proizvoda upotrebom PIN-a.

   Svaki je način objašnjen u nastavku.

Putem Wi-Fi uređaja

1. Za Wi-Fi uređaj slijedite postupak na uređaju za povezivanje s drugim uređajem s funkcijom Izravni Wi-Fi. Upute pronađite u korisničkom priručniku tog uređaja.
2. Kad dovršite postupak, na zaslonu televizora trebali biste vidjeti skočni prozor s porukom da uređaj koji podržava funkciju Izravni Wi-Fi zahtijeva povezivanje. Odaberite **U redu**, a zatim pritisnite gumb ↵ kako biste prihvatili.
3. Pojavljuje se skočni prozor s porukom o povezivanju u tijeku, nakon kojeg slijedi skočni prozor s porukom o uspostavljenoj vezi. Kada se zatvori, trebali biste vidjeti da je na zaslonu funkcije Izravni Wi-Fi navedeno da je uređaj povezan.

Putem proizvoda upotrebom PBC-a

1. Odaberite uređaj s funkcijom Izravni Wi-Fi koji želite povezati s proizvodom, zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se skočni prozor PBC-a/PIN-a.
2. Odaberite **PBC**, a zatim pritisnite gumb ↵. Pojavljuje se skočni prozor PBC-a.
3. Pritisnite gumb **PBC** na uređaju s funkcijom Izravni Wi-Fi u roku dvije minute.
4. Pojavljuje se skočni prozor s porukom o povezivanju u tijeku, nakon kojeg slijedi skočni prozor s porukom o uspostavljenoj vezi. Kada se zatvori, trebali biste vidjeti da je na zaslonu funkcije Izravni Wi-Fi navedeno da je uređaj povezan.

Putem proizvoda upotrebom PIN-a

1. Odaberite uređaj s funkcijom Izravni Wi-Fi koji želite povezati s proizvodom, zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se skočni prozor PBC-a/PIN-a.
2. Odaberite **PIN**, a zatim pritisnite gumb ↵. Pojavljuje se skočni prozor PIN-a.
3. U skočni prozor unesite PIN, a zatim ga unesite u odgovarajuće polje na uređaju s funkcijom Izravni Wi-Fi s kojim se želite povezati.
4. Pojavljuje se skočni prozor s porukom o povezivanju u tijeku, nakon kojeg slijedi skočni prozor s porukom o uspostavljenoj vezi. Kada se zatvori, trebali biste vidjeti da je na zaslonu funkcije Izravni Wi-Fi navedeno da je uređaj povezan.

- Žičana ili bežična mrežna veza prekinut će se kad pokrenete funkciju Izravni Wi-Fi.
- Neki uređaji s funkcijom Izravni Wi-Fi možda neće podržavati funkciju AllShare ako su povezani putem funkcije Izravni Wi-Fi. U tom slučaju preporučuje se da promijenite način uspostavljanja mrežne veze između uređaja.

Postavke usluge AllShare Isprobajte odmah

Upravljajte uređajima povezanim na mrežu i postavite mogućnosti dijeljenja tvrdog diska ovog proizvoda.

Dijeljenje sadržaja

Omogućite drugim uređajima poput pametnih telefona i tabletnih računala u svojoj mreži da dijele sadržaj s vašim proizvodom.

Dijeljenje tvrdog diska Za seriju BD-F8

Postavite želite li dijeliti sadržaj s ovog proizvoda s drugim umreženim uređajima, kao što je pametni telefon.

Ako je ovaj izbornik postavljen na **Uključeno** funkcija "Auto Power Off" nije dostupna.

Postava daljinskog pristupa Isprobajte odmah

Daljinski pristup omogućuje vam pristup proizvodu i kontrolu nad njim s drugih uređaja.

Kako biste sa Samsungovim pametnim telefonima rabili funkcije daljinskog pristupa, morate se sa svojim ID-om prijaviti na račun kod tvrtke Samsung.

Daljinski raspored

Snimanje možete daljinski zakazati. Dostupno samo sa Samsungovim telefonima koji podržavaju funkciju daljinskog zakazivanja.

Registracija na AllShare Play

Kako biste dijelili sadržaj, registrirajte ovaj uređaj za uslugu AllShare Play. Dostupno samo na Samsungovim telefonima koji podržavaju funkciju AllShare Play.

Naziv uređaja Isprobajte odmah

Omogućava unos naziva proizvoda koji će ga identificirati na vašim mrežama.

Postavke za BD-Live Isprobajte odmah

Postavite razne funkcije BD-Live. BD-Live omogućuje vam pristup dodatnim značajkama dostupnim na nekim Blu-ray diskovima ako ste spojeni na internet.

BD-Live internetska veza Isprobajte odmah

Omogućava potpuno dopuštanje, djelomično dopuštanje i zabranjivanje BD-Live internetske veze.

Izbriši BD podatke Isprobajte odmah Za seriju BD-F8

Brišu se svi BD podaci s mjesta za pohranu.

Upravljanje BD podacima Za seriju BD-F6

Upravlja BD podacima koji su preuzeti s usluge BD-Live ili Blu-ray diska.

Izbor uređaja

Promijenite mjesto željene memorije za pohranu BD podataka.

Izbriši BD podatke

Brišu se svi BD podaci s mjesta za pohranu.

Značajke Smart

Postavite svoje postavke za upotrebu aplikacija.

Postavke programa

Omogućuje vam konfiguriranje postavki obavijesti o aplikacijama i pregled osnovnih informacija o vašim aplikacijama

Autoprekidač

Automatski uključuje odabranu uslugu mjerača vremena.

Postavke obavijesti

Primajte obavijesti odabranih usluga.

Prog. vezani uz kanal

Omogućite ili onemogućite programe vezane uz kanal.

Oni su dostupni na određenim kanalima koji nude dodatne informacije ili usluge.

Značajke

Pogledajte osnovne informacije o aplikacijama.

Zaključavanje neprikladnog programa videa na zahtjev

Možete zaključati pristup sadržaju videozapisa na zahtjev (VOD) na temelju njegove ocjene.

Ovisno o vašoj zemlji, ova funkcija izbornika možda neće biti podržana.

Uvjeti i odredbe, pravila o priv.

Morate pročitati i pristati na uvjete i odredbe te na pravila o privatnosti kako biste mogli rabiti usluge aplikacija.

Smart Hub - vraćanje na zadane postavke

Resetirajte postavke računa za usluge aplikacija i Samsung pohranjene na vašem uređaju.

Sustav

Postavljanje Isprobajte odmah

Postavlja kanale i vrijeme prilikom prvog postavljanja ovog proizvoda ili nakon vraćanja na početne postavke.

Jezik Isprobajte odmah

Možete odabrati željeni jezik za zaslonski izbornik, izbornik diska itd.

- Odabrani jezik pojavit će se samo ako je podržan.

Uprav. uređaja Isprobajte odmah

Postavite ulazne uređaje koje ćete upotrebljavati s ovim proizvodom. Na ovom izborniku možete provjeriti popis svojih uređaja i prilagoditi postavke.

Postavke tipkovnice Isprobajte odmah

Omogućava konfiguriranje bežične USB tipkovnice povezane s proizvodom.

Tipkovnicom se možete koristiti samo kada se u Web pregledniku i na zaslonu Apps pojavi zaslon ili prozor tipkovnice QWERTY.

Postavke miša Isprobajte odmah

Omogućava konfiguriranje bežičnog USB miša povezanog s proizvodom. Mišem se možete koristiti u izborniku proizvoda na isti način na koji se koristite mišem na računalu.

Miš možete upotrebljavati samo kad se u Web pregledniku i na zaslonu Apps pojave zaslon ili prozor.

Da biste s izbornikom proizvoda koristili miš, učinite sljedeće:

1. Povežite USB miš s proizvodom.
2. Kliknite primarnu tipku koju ste odabrali u Postavkama miša. Pojavljuje se Jednostavni izbornik.
3. Kliknite mogućnosti izbornika koje želite.

Ovisno o modelu USB-a, HID tipkovnica i miš možda neće biti kompatibilni s vašim proizvodom.

Neke tipke HID tipkovnice možda neće raditi.

Žičane USB tipkovnice nisu podržane.

Neke aplikacije možda nisu podržane.

Ako bežična HID tipkovnica ne radi zbog smetnji, tipkovnicu približite proizvodu.

Sat Isprobajte odmah

Postavlja trenutačni datum i vrijeme.

Ako pomoću VODIČA, Popisa kanala ili izbornika Info postavite Rasp. gledanja. i Rasp. snimanja, funkcionirat će na temelju informacija o vremenu televizijskog programa. Ako postavite Način sata na Ručni i ručno mijenjate vrijeme, funkcije Rasp. gledanja. i Rasp. snimanja mogu biti ograničene ili nepravilno raditi.

Upravitelj uređaja za pohranu Isprobajte odmah

Formatiranje uređaja Isprobajte odmah

Formatira odabrani uređaj. Kompletan sadržaj bit će izbrisan s tog uređaja.

Provjera uređaja Isprobajte odmah

Provjerava postoji li pogreška na odabranom uređaju.

Test izvedbe uređaja Isprobajte odmah

Testira izvedbu snimanja uređaja.

Budući da značajka Timeshift proizvoda i druge ugrađene funkcije zahtijevaju određenu količinu interno dodijeljenog prostora na tvrdom disku, ukupna veličina prikazana u opciji "**Upravitelj uređaja za pohranu**" na izborniku Postavke može se razlikovati od kapaciteta tvrdog diska prikazanog u priručniku.

Zadani uređaj za snimanje Isprobajte odmah

Mijenja lokaciju na koju pohranjujete snimljene datoteke.

Auto. isključ. Isprobajte odmah

Štedi energiju automatskim isključivanjem vašeg proizvoda ako tijekom 4 sata nije zabilježena nijedna korisnička radnja.

Ova funkcija nije dostupna ako je "Dijeljenje tvrdog diska" postavljeno na **Uključeno**. Za seriju BD-F8

Sigurnost Isprobajte odmah

Ova funkcija radi u sprezi s Blu-ray diskovima i DVD-ovima kojima je dodijeljena dobna ili brojčana ocjena za dobnu granicu kojoj je sadržaj prilagođen.

Ti brojevi pomažu vam da upravljate vrstama Blu-ray i DVD diskova koje vaša obitelj smije gledati. Kada pristupite ovoj funkciji pojavljuje se sigurnosni zaslon.

Unesite sigurnosni PIN.

Lozinka: Brojčanim tipkama unesite željenu 4-znamenkastu lozinku. 1) Francuska, Italija: lozinku ne smijete postaviti na "0000". Odaberite druge brojeve. 2) Ostali: zadana lozinka postavljena je na 0000.

BD roditelj. kontrola

Ako se ne unese PIN, sprječava reprodukciju Blu-ray diskova s određenom dobnom ocjenom.

DVD roditelj. kontrola

Ako PIN nije unesen, sprječava se reprodukcija DVD-ova s određenom dobnom ocjenom.

Veća brojka upućuje da je program namijenjen samo za odrasle.

Promjena PIN-a

Promijenite 4-znamenkasti PIN za pristup sigurnosnim funkcijama.

Općenito Isprobajte odmah

Mogućnosti navedene u nastavku možete prilagoditi svojim željama.

Napredno kop. glazbe Za seriju BD-F8

Prilikom kopiranja glazbenih datoteka podaci se mogu automatski ažurirati.

Vrijeme kopiranja može se povećati.

Ova značajka dostupna je samo kada je proizvod spojen u mrežu.

Prozirnost izb. Isprobajte odmah

Prilagodite prozirnost okvira izbornika.

Anynet+ (HDMI-CEC) Isprobajte odmah

Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezane radnje s drugim proizvodima tvrtke Samsung sa značajkom Anynet+. Za pristup ovoj funkciji HDMI kabelom spojite proizvod na televizor marke Samsung koji podržava Anynet+.

DivX® video na zahtjev Isprobajte odmah

Da biste kupili i reproducirali DivX® VOD sadržaj, pregledajte DivX® VOD registracijske kodove.

Podrška

Upravljanje na daljinu Isprobajte odmah

Upravljanje na daljinu omogućuje našem pozivnom centru pristup vašem Samsung proizvodu na daljinu radi rješavanja problema. Da biste upotrebljavali ovaj program, prihvatite Ugovor s uvjetima pružanja usluge.

e-Manual (otklanjanje problema)

Savjete o rješavanju problema potražite u e-priručniku pohranjenom na uređaju.

Ažuriranje softvera Isprobajte odmah

Izbornik Ažuriranje softvera omogućuje vam da nadogradite softver proizvoda radi poboljšanja rada ili dodatnih usluga.

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke**, a zatim pritisnite gumb ↵.
2. Odaberite **Podrška**, a zatim pritisnite gumb ↵.
3. Odaberite **Ažuriranje softvera**, a zatim pritisnite gumb ↵.
4. Da biste preuzeli ažuriranje softvera i ažurirali odmah, odaberite **Ažuriraj sada**, zatim pritisnite tipku ↵. Pojedinosti potražite pod naslovom „Ažuriraj odmah“ na ovoj stranici.
5. Kako biste proizvodu dopustili da automatski preuzme dostupno ažuriranje softvera, odaberite **Autom. ažuriranje** zatim pritisnite tipku ↵.

- Nadogradnja je dovršena kada se proizvod samostalno isključi, a zatim ponovno uključi.
- Tvrtka Samsung Electronics ne snosi zakonsku odgovornost za kvar proizvoda čiji je uzrok nestabilna internetska veza ili nemar korisnika tijekom nadogradnje softvera.
- Tijekom napretka nadogradnje sustava na prednjoj ploči prikazuje se "UPDATE".

Ažuriraj sada

Opciju Ažuriraj odmah možete uporabiti za ažuriranje softvera putem svoje mrežne veze ili uporabom USB flash pogona. Upute za ažuriranje putem mrežne veze nalaze se u nastavku. Upute za ažuriranje putem USB flash pogona nalaze se na sljedećoj stranici.

1. Odaberite **Ažuriraj sada**, zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se skočni prozor Ažuriraj odmah.
2. Proizvod na internetu traži najnoviju verziju softvera.
3. Ako je ne pronađe, pojavljuje se skočni prozor Nema novih ažuriranja. Za izlazak pritisnite tipku ↵.
4. Ako proizvod pronađe novu verziju, pojavljuje se skočni prozor Zahtjev za ažuriranjem.
5. Odaberite **U redu**. Proizvod nadograđuje softver, a zatim se automatski isključuje i uključuje.
6. Ako u roku jedne minute ne odaberete **U redu** ili **Odustani**, proizvod pohranjuje novu nadogradnju softvera. Softver možete nadograditi kasnije pomoću funkcije **Autom. ažuriranje**.
7. Ako odaberete **Odustani**, proizvod otkazuje nadogradnju.

Po dovršetku nadogradnje sustava u odjeljku Informacije o proizvodu zaslona Obratite se tvrtki Samsung provjerite pojedinosti softvera.

Tijekom nadogradnje softvera ne isključujte player. To bi moglo uzrokovati kvar playera.

Autom. ažuriranje

Funkciju Automatsko ažuriranje možete postaviti tako da player preuzima novu nadogradnju softvera kada je u načinu rada automatskog ažuriranja. U načinu rada automatskog ažuriranja player je isključen, ali je njegova internetska veza aktivna. To mu omogućuje da, kada ga ne upotrebljavate, automatski preuzima nadogradnju softvera.

1. Pritišćite tipke ▲▼ kako biste odbrali **Autom. ažuriranje**, zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite željeno vrijeme. Proizvod će se automatski ažurirati u postavljeno vrijeme ili nakon isključivanja. Ako preuzme novu nadogradnju softvera, player će vas pitati želite li je instalirati kada uključite player.

Kako biste koristili funkciju Auto. ažur. programa, player mora biti povezan na internet.

Putem USB-a

1. Posjetite www.samsung.com.
2. U gornjem desnom kutu stranice kliknite **SUPPORT**.
3. U polje za pretraživanje upišite broj modela proizvoda. Tijekom upisivanja broja modela padajući popis prikazat će proizvode koji odgovaraju tom broju modela.
4. Na padajućem popisu lijevo kliknite broj modela svojeg proizvoda.
5. Na stranici koja se pojavi pomaknite se do stavke **Firmware Manuals & Downloads** i kliknite je.
6. Na sredini stranice kliknite **Firmware**.
7. Kliknite tipku **ZIP** u stupcu Datoteka na desnoj strani stranice.
8. U skočnom prozoru koji se pojavi kliknite **Send**. U drugom skočnom prozoru kliknite **OK** kako biste na računalo preuzeli i spremili datoteku upravljačkog programa.
9. Dekomprimirajte zip datoteku na računalu. Trebali biste imati jednu mapu istog naziva kao što je i zip datoteka.
10. Kopirajte tu mapu na USB flash pogon.
11. Pazite da se disk ne nalazi u proizvodu, zatim umetnite USB flash pogon u USB priključak proizvoda.
12. Na izborniku proizvoda idite na **Postavke** > **Podrška** >**Ažuriranje softvera**.
13. Odaberite **Ažuriraj sada**.
14. Na USB pogonu proizvod traži softver. Kada ga pronađe pojavljuje se skočni prozor Zahtjev za ažuriranjem.
15. Odaberite **U redu**. Proizvod nadograđuje softver, a zatim se automatski isključuje i uključuje.

- Disk se ne smije nalaziti u playeru kada provodite nadogradnju softvera pomoću USB priključka.
- Po dovršetku nadogradnje sustava u pojedinosti o softveru potražite u odjeljku Informacije o proizvodu zaslona Obratite se tvrtki Samsung.
- Ne isključujte player tijekom ažuriranja softvera. To bi moglo uzrokovati kvar playera.
- Ažuriranja softvera pomoću USB priključka moraju se provoditi samo pomoću USB flash memorijskog privjeska.

Upravljanje satelitskim kanalima Za modele BD-F8909S, F8509S, F6909S

Upravljajte preuzimanjima softvera putem satelitskog kanala.

Obratite se tvrtki Samsung Isprobajte odmah

Sadrži podatke o kontaktu za pomoć u vezi s uporabom proizvoda.

Pon.p. Isprobajte odmah

Vraća sve postavke na zadane osim postavki mreže i usluge aplikacija. Zadani PIN je 0000.

Lozinka: Brojčanim tipkama unesite željenu 4-znamenkastu lozinku. 1) Francuska, Italija: lozinku ne smijete postaviti na "0000". Odaberite druge brojeve. 2) Ostali: zadana lozinka postavljena je na 0000.

Vaš proizvod može reproducirati sadržaj koji se nalazi na Blu-ray/DVD/CD diskovima, USB uređajima i računalima. Kako biste reproducirali sadržaj koji se nalazi na računalu, računalo i proizvod morate povezati s mrežom te na računalo preuzeti i instalirati mrežni softver za AllShare.

Zaslon AllShare Play

Za sve medije, glavni zaslon AllShare Play ili jedan od njegovih podzaslona primarno su sredstvo pristupanja sadržaju spremljenom na raznim uređajima koji mogu biti povezani izravno ili putem mreže i reprodukcije tog sadržaja.

Pristupanje zaslonu AllShare Play

Kako biste pristupili glavnom zaslonu AllShare, na početnom zaslonu odaberite **Fotografije, videozapisi i glazba**, a zatim pritisnite gumb ↵.

Reproduciranje komercijalnih diskova

1. Pritisnite gumb ⏏ kako biste otvorili ladicu diska.
2. Pažljivo umetnite disk u ladicu diska tako da naljepnica na disku bude okrenuta prema gore.
3. Pritisnite gumb ⏏ kako biste zatvorili ladicu diska. Reprodukcija počinje automatski.

U načinu gledanja televizora tipka ► radit će kao funkcija Timeshift, a ne kao originalna funkcija reprodukcije, čak i ako je umetnut disk.

Na početnom zaslonu tipka ► radit će kao funkcija reprodukcije multimedijskog sadržaja na disku.

Reprodukcija datoteka na USB uređaju

Putem proizvoda možete na dva načina reproducirati i prikazivati multimedijske datoteke koje se nalaze na USB uređaju.

1. način

1. Uključite proizvod.
2. USB uređaj povežite s USB priključkom na prednjoj ploči playera. Pojavljuje se skočni prozor s porukom o novom povezanom uređaju.

Ako se skočni prozor ne pojavi, prijeđite na 2. način.

3. Rabite tipke ▲▼ kako biste odabrali **Fotografije**, **videozapisi**, **Glazba** ili **Sav sadržaj**, zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon AllShare Play sa sadržajem uređaja. Ovisno o načinu na koji je sadržaj složen vidjet ćete mape, pojedinačne datoteke ili sve.
4. Ako bude potrebno, upotrijebite ▲▼◀▶ kako biste odabrali mapu, a zatim pritisnite tipku ↵.
5. Odaberite datoteku za prikaz ili reprodukciju, zatim pritisnite tipku ↵.
6. Pritisnite tipku **RETURN** kako biste izašli iz mape ili **EXIT** kako biste se vratili u način gledanja televizije.

2. način

1. Uključite proizvod.
2. USB uređaj povežite s USB priključkom na prednjoj ploči proizvoda.
3. Kako biste otišli na početni zaslon, pritisnite tipku **MENU**.
4. Na početnom zaslonu odaberite **Fotografije, videozapisi i glazba** zatim pritisnite tipku ↵.
5. Odaberite željene **Fotografije**, **videozapisi**, **Glazba** ili **Sav sadržaj**, zatim pritisnite tipku ↵.

6. Uporabite tipke ▲▼◀▶ kako biste odabrali željeni uređaj, a zatim pritisnite tipku ↵. Ovisno o rasporedu sadržaja, vidjet ćete mape, pojedinačne datoteke ili sve.
7. Ako bude potrebno, uporabite tipke ▲▼◀▶ kako biste odabrali mapu, a zatim pritisnite tipku ↵.
8. Uporabite tipke ▲▼◀▶ kako biste odabrali datoteku koju želite prikazati ili reproducirati, a zatim pritisnite tipku ↵.
9. Pritisnite tipku **RETURN** za izlazak iz mape ili **EXIT**. za povratak na početni zaslon.

Ako tijekom reprodukcije sadržaja s USB uređaja ili mobitela umetnete disk, način rada uređaja automatski se mijenja u "Disk".

Upotreba mrežne funkcije AllShare

AllShare vam omogućuje da s pomoću proizvoda i bežične ili žičane mrežne veze reproducirate videozapise, fotografije i glazbu koji se nalaze na vašem računalu ili uređaju koji kompatibilan s funkcijom AllShare. Napominjemo da se sadržaj Snimljenog TV-a pohranjen na ugrađenom tvrdom disku neće dijeliti s drugim uređajima.

- Unutar iste mreže može se povezati samo Samsungov pametni telefon na koji je instalirana aplikacija AllShare.
- Samsungov pametni telefon ili osobno računalo na koje je instalirana aplikacija AllShare Play mogu se spojiti na Blu-ray proizvod putem udaljene mreže.
- Za spajanje uređaja putem udaljene mreže mora se prilikom prijave upotrijebiti isti Samsung račun za ovaj Blu-ray proizvod i za uređaj na kojem je pokrenuta aplikacija AllShare Play.
- Dodatne pojedinosti o dijeljenju sadržaja s pomoću usluge AllShare na mreži s daljinskim pristupom potražite u vodiču „Registracija na AllShare Play“ kako biste aktivirali tu funkciju.

Za preuzimanje softvera AllShare

AllShare Play olakšava učitavanje i uživanje u multimedijskim datotekama s računala ili uređaja na kojima je omogućen DLNA. Na računala, međutim, treba instalirati AllShare PC, a mobilni uređaji moraju podržavati AllShare Play. Više informacija potražite na web-mjestu AllShare (http://www.allshareplay.com). Prilikom pokušaja reprodukcije multimedijskih datoteka putem DLNA poslužitelja treće strane, mogli biste imati problema s kompatibilnošću.

Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na osobnom računalu ili na AllShare uređaju (DMS) putem ovog proizvoda (DMP).

1. Proizvod, računalo i/ili uređaj koji je kompatibilan s funkcijom AllShare povežite s istom bežičnom ili žičanom mrežom.
2. Slijedite upute iz priručnika za instalaciju/upute za softver AllShare kako biste postavili uređaje i datoteke za reproduciranje ili prikazivanje.
3. Na početnom zaslonu playera odaberite **Fotografije, videozapisi i glazba**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon AllShare Play.
4. Odaberite vrstu sadržaja koji želite reproducirati - **Fotografije**, **Videozapisi**, **Glazba** ili **Sav sadržaj** - a zatim pritisnite tipku ↵.
5. Na popisu Allshare povezanih uređaja koji se pojavljuje odaberite svoje računalo ili drugi uređaj koji podržava Allshare, zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon s popisom dostupnih datoteka.
6. Odaberite datoteku koju želite reproducirati ili prikazati, a zatim pritisnite gumb ↵.

Reprodukcija sadržaja pohranjenog na internom tvrdom disku ovog uređaja (DMS) putem računala ili pametnog telefona (DMP) Za seriju BD-F8

(Dostupno samo na Samsungovim telefonima koji podržavaju funkciju AllShare.)

1. Proizvod, računalo i/ili Samsungov mobilni telefon koji je kompatibilan s funkcijom AllShare povežite s istom bežičnom mrežom.
2. Na izborniku proizvoda idite na **Postavke** > **Mreža** > **Postavke usluge AllShare**.
3. Opciju **Dijeljenje tvrdog diska** postavite na **Uključeno**.
4. Pokrenite aplikaciju Allshare Play na telefonu ili na računalu.
5. Proizvod odaberite kao uređaj za reprodukciju, a zatim odaberite datoteku koju želite reproducirati.

Kontroliranje reprodukcije videozapisa

Možete kontrolirati reprodukciju videosadržaja koji se nalazi na disku, USB uređaju, mobilnom uređaju ili računalu. Neke funkcije opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne, ovisno o disku ili sadržaju.

Gumbi na daljinskom upravljaču koji se upotrebljavaju za reprodukciju videozapisa

Gumbi vezani uz reprodukciju

Proizvod ne reproducira zvuk u načinu pretraživanja, usporene reprodukcije i reprodukcije u koracima.

- Kako biste vratili normalnu brzinu reprodukcije, pritisnite gumb ►.
- Gumb ►: Započinje reprodukciju.
- Gumb ■: Zaustavlja reprodukciju.
- Gumb ıı: Privremeno zaustavlja reprodukciju.
- **Ubrzana reprodukcija** : Tijekom reprodukcije pritisnite gumb ◄◄ ili ►►. Svaki put kada pritisnete gumb ◄◄ ili ►► mijenja se brzina reprodukcije.
- **Usporena reprodukcija** : U zaustavljenom načinu rada pritisnite gumb ►►. Svaki put kada pritisnete gumb ►► mijenja se brzina reprodukcije.
- **Reprodukcija u koracima** : U zaustavljenom načinu rada pritisnite gumb ıı. Svakim pritiskom gumba ıı pojavljuje se novi kadar.
- **Reprodukcija s preskakanjem** : Tijekom reprodukcije pritisnite gumb |◄◄ ili ►►|. Svaki put kada pritisnete gumb |◄◄ ili ►►|, disk prelazi na prethodno ili sljedeće poglavlje ili datoteku.

Upotreba izbornika diska, izbornika naslova, skočnog izbornika i popisa naslova

- Gumb **DISC MENU** : Tijekom reprodukcije pritisnite taj gumb kako biste prikazali izbornik diska.
- Gumb **TITLE MENU** : Tijekom reprodukcije pritisnite taj gumb kako biste prikazali izbornik naslova.

– Ako na disku postoji popis skladbi, pritisnite gumb **Prikaz** kako biste otišli na taj popis.

- Gumb **POPUP MENU** : Tijekom reprodukcije pritisnite taj gumb kako biste prikazali skočni izbornik.

Upotreba izbornika alata

U zaustavljenom načinu rada pritisnite tipku **TOOLS**.

- **Reproduciraj od početka** : Odaberite da biste se vratili na početak filma, a zatim pritisnite gumb ↵.
- **Bilješke o filmu** : Bilješke o filmu sadrže informacije o režiseru, glumcima, sinopsisu itd.

Bilješke o filmu dostupne su ako disk sadrži podatke Bilješke o filmu, a uređaj je spojen na mrežu.

- **Pretraga scena** : Funkciju **Pretraga scena** možete upotrebljavati kako biste tijekom reprodukcije pregledali ili započeli film od željene scene.

Funkciju **Pretraga scena** nećete moći upotrebljavati ako su podaci indeksiranja u datoteci oštećeni ili ako datoteka ne podržava indeksiranje.

Ako nakon povezivanja računala s mrežom pokrenete AllShare Play, funkcija **Pretraga scena** možda neće biti podržana.

- **Pretraga naslova** : Ako na disku ili uređaju postoji više filmova, odaberite kako biste pokrenuli drugi naslov.

1. Odaberite **Pretraga naslova**, zatim pritisnite tipku ↵.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite naslov, a zatim pritisnite gumb ↵.

- **Pretraži poglavlja** : Odaberite kako biste reproducirali poglavlje po svojem izboru.

1. Odaberite **Pretraži poglavlja**, zatim pritisnite tipku ↵.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite poglavlje, a zatim pritisnite gumb ↵.

- **Traka pretrage vremena** : Odaberite kako biste film reproducirali od odabrane vremenske točke.

1. Odaberite **Traka pretrage vremena**, zatim pritisnite tipku ↵.
2. Pomoću brojčanih gumba unesite vremensku točku na koju želite ići, a zatim pritisnite gumb ↵.

Gumbe ◀▶ također možete upotrebljavati za premotavanje filma prema naprijed i prema natrag. Film se premotava prema naprijed ili prema natrag za jednu minutu svaki put kad pritisnete gumbe ◀▶.

- **Način ponavljanja** : Odaberite kako biste ponovili naslov, poglavlje ili određeni dio.

– **Isključeno** : Odaberite za povratak na normalnu reprodukciju.

– **Naslov** : Odaberite za ponavljanje odabranog naslova.

– **Poglavlje** : Odaberite za ponavljanje određenog poglavlja.

– **Ponovite A-B** : Odaberite za ponavljanje određenog dijela.

1. Pritišćite tipke ▲▼ da biste odabrali **ponovite A-B**, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Pritisnite gumb ↵ u željenoj točki početka (A) ponovljene reprodukcije. Pustite da se film reproducira.
3. Pritisnite gumb ↵ u željenoj točki kraja (B) ponovljene reprodukcije.

Točku (B) morate postaviti najmanje 5 sekundi vremena reprodukcije poslije točke (A).

- **Puni zaslon** : Odaberite za postavljanje veličine slike videozapisa.
- **Audio sinkr.** : Odaberite za postavljanje željene sinkronizacije zvučnog zapisa.
- **Okreni** : Odaberite kako biste zaokrenuli sliku.
- **Način prikaza slike** : Odaberite kako biste postavili način prikaza slike.

– **Dinamičan** : Povećava oštrinu i svjetlinu.

– **Standardno** : Odaberite ovu postavku za većinu načina gledavanja.

– **Film** : Najbolja postavka za gledanje filmova.

– **Korisnik** : Omogućava zasebno podešavanje oštrine i funkcije smanjenja smetnji.

Ako se koristite funkcijom BD Wise, taj se izbornik neće pojaviti.

- **Audio** : Odaberite kako biste postavili željeni jezik audiozapisa.
- **Podnaslov** : Odaberite kako biste postavili željeni jezik podnaslova.

- **Postavke podnaslova** : Odaberite za postavljanje željenih mogućnosti podnaslova.
- **Kut** : Odaberite kako biste prikazali prizor iz drugog kuta. Mogućnost Kut prikazuje broj dostupnih kutova za prikaz. Kada Blu-ray Disc ili DVD sadrži višestruke kutove za određeni prizor, možete promijeniti kut.
- **BONUSVIEW video**, **BONUSVIEW audio** : Odaberite kako biste postavili željenu mogućnost funkcije Bonusview.
- **Informacije** : Odaberite kako biste prikazali informacije o videodatoteci.

Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu.

Videodatoteke s visokim brzinama prijenosa od 20 Mb/s ili većim opterećuju kapacitet proizvoda i mogu zaustaviti reprodukciju.

Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti

Uporaba izbornika Prikaz

Na zaslonu datoteke koji sadrži datoteke videozapisa odaberite **Prikaz**, zatim pritisnite tipku ↵.

- **Datum** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema datumu.
- **Naslov** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema naslovu.
- **Mapa** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema mapi.
- **Pop. skl.** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema popisu skladbi.
- **Popis naslova** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema popisu naslovu.

Izbornik Prikaz možda će biti drugačiji ili se uopće neće prikazati, što ovisi o disku ili uređaju za pohranu.

Uporaba izbornika Mogućnosti

Na zaslonu datoteke koji sadrži datoteke videozapisa odaberite **Opcije**, zatim pritisnite tipku ↵.

- **Reprodukcija** : **Reprodukcija** omogućuje odabir određene datoteke za reprodukciju. Načelno radi jednako za sve medije.
- **Šalji** : Odaberite **Šalji** kako biste prenijeli odabrane datoteke na aplikacije (Picasa, Facebook itd.) ili uređaj. Kako biste upotrijebili funkciju **Šalji**, morate otvoriti račun na web-mjestu i prijaviti se na njega pomoću funkcije Prijava.
- **Izbriši** : odaberite za brisanje datoteke s uređaja.

Kontroliranje reprodukcije glazbe

Možete kontrolirati reprodukciju glazbenog sadržaja koji se nalazi na disku, USB uređaju, mobilnom uređaju ili računalu.

Neke funkcije opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne, ovisno o disku ili sadržaju.

Gumbi na daljinskom upravljaču koji se upotrebljavaju za reprodukciju glazbe

- **BROJČANI** gumbi : Pritisnite broj zapisa. Reproducira se odabrani zapis.
- Gumbi ⏮⏪⏩⏭ : Prijelaz na sljedeći zapis/premotavanje unaprijed.
- Gumb ■ : Zaustavlja zapis.
- **Brza reprodukcija (samo audio CD (CD-DA))** : Tijekom reprodukcije pritisnite gumb ◀◀ ili ▶▶. Svaki put kada pritisnete gumb ◀◀ ili ▶▶ mijenja se brzina reprodukcije.
- Gumb ❚❚ : Pauzira zapis.
- Gumb ▶ : Reproducira trenutačno odabrani zapis.

Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti

Uporaba izbornika Prikaz

Na zaslonu reprodukcije odaberite **Prikaz**, zatim pritisnite tipku ↵.

- **Traka** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema stazi.
- **Album** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema albumu.
- **Izvođač** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema izvođaču.
- **Žanr** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema žanru.
- **Mapa** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema mapi.

Izbornik Prikaz možda će biti drugačiji ili se uopće neće prikazati, što ovisi o disku ili uređaju za pohranu.

Uporaba izbornika Mogućnosti

Na zaslonu reprodukcije ili zaslonu datoteka koji sadrži glazbene datoteke odaberite **Opcije**, zatim pritisnite tipku ↵.

- **Reprodukcija** : **Reprodukcija** omogućuje odabir određenih zapisa za reprodukciju. Načelno radi jednako za sve medije. Pogledajte poglavlje Ponavljanje staza na audio CD-u.
- **Šalji** : odaberite za slanje odabranih datoteka na druge uređaje.
- **Ripanje** : Funkcija ripanja pretvara CD audiozapis u format mp3 i sprema pretvorene datoteke na USB ili mobilni uređaj povezan s proizvodom.
- **Informacije** : odaberite kako biste vidjeli informacije (sadržaj).
- **Kodiranje** : odaberite za upravljanje mogućnostima kodiranja teksta.
- **Izbriši** : odaberite za brisanje datoteke s uređaja.

Izbornik Mogućnosti možda će biti drugačiji ili se uopće neće prikazati, što ovisi o disku ili uređaju za pohranu.

Ponavljanje zapisa na audio CD-u

Proizvod možete postaviti na ponavljanje zapisa na audio CD-u (CD-DA/MP3).

1. Na zaslonu za reprodukciju upotrijebite gumbe ▲▼◀▶ za odabir u donjem lijevom kutu zaslona a potom pritisnite gumb .
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite način ponavljanja koji želite - **Isključeno**, **Jed. pjes.**, ili **Svi** - a zatim pritisnite gumb .

Nasumični redoslijed zapisa na audio CD-u

Proizvod možete postaviti na reprodukciju nasumično odabranih zapisa na audio CD-u (CD-DA/MP3).

1. Na zaslonu za reprodukciju upotrijebite gumbe ▲▼◀▶ za odabir u donjem lijevom kutu zaslona a potom pritisnite gumb .
2. Pomoću gumba ▲▼ postavite nasumični način na **Uključeno** ili **Isključeno**, a zatim pritisnite gumb .

Stvaranje popisa skladbi s audio CD-a

1. Na prikazanom zaslonu za reprodukciju odaberite gumb **Opcije**, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Pomoću gumba ▲▼ odaberite **Reprodukcija**, a zatim pritisnite gumb ↵. Pojavljuje se zaslon reprodukcije odabira.
3. Pomoću gumba ▲▼ odaberite zapis, a zatim pritisnite gumb ↵. Kvačica se pojavljuje lijevo od zapisa.
4. Ponovite 3. korak kako biste odabrali i označili dodatne zapise.
5. Da biste s popisa uklonili zapis, pomaknite se na zapis, a potom opet pritisnite gumb ↵. Oznaka na zapisu je uklonjena.
6. Nakon završetka pritisnite gumb ▲▼ kako biste odabrali **Reprod.**, a zatim pritisnite gumb ↵. Zaslon reprodukcije glazbe ponovno se pojavljuje s popisom samo onih zapisa koje ste označili. Odabrani se zapisi automatski reproduciraju.

- Na audio CD-ima (CD-DA) možete stvoriti popis s najviše 99 zapisa.
- Ako ste stvorili popis skladbi, mogućnost, **Reprodukcija** zamjenjuje se mogućnošću **Uredi popis** na izborniku Mogućnosti.
- Na zaslonu reprodukcije odabira također možete odabrati mogućnosti **Odabir svih**, **Očisti sve** i **Odustani**. 1) Mogućnost Odaberi sve upotrijebite za **odabir svih** zapisa. Time poništavate odabire pojedinačnih zapisa. Kada pritisnete gumb **RETURN** na daljinskom upravljaču ili odaberete gumb **Reprod.**, a zatim pritisnete gumb ↵, sve skladbe pojavljuju se na zaslonu reprodukcije glazbe, a proizvod počinje reproducirati sve zapise počevši s 001. 2) Mogućnost **Očisti sve** rabite za istodobno poništavanje odabira svih zapisa. Zatim odaberite pojedinačne zapise ili označite mogućnost **Odabir svih** kako biste odabrali sve zapise, a zatim pritisnite gumb **RETURN** na daljinskom upravljaču. Ako ne označite mogućnost **Odabir svih** ili ne odaberete pojedinačne zapise, popis skladbi neće se promijeniti. 3) Mogućnost **Odustani** poništava sve promjene koje ste proveli na zaslonu odabira reprodukcije. Kada se vratite na zaslon reprodukcije, popis skladbi bit će nepromijenjen.

Ripanje

1. USB uređaj umetnite u USB priključak na prednjoj strani proizvoda.
2. Na prikazanom zaslonu za reprodukciju odaberite gumb **Opcije**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se izbornik Mogućnosti.
3. Pomoću gumba ▲▼ odaberite **Ripanje**, a zatim pritisnite gumb ↵. Pojavljuje se zaslon Ripanje.
4. Pomoću gumba ▲▼ odaberite zapis, a zatim pritisnite gumb ↵. Kvačica se pojavljuje lijevo od zapisa.
5. Ponovite 3. korak kako biste odabrali i označili dodatne zapise.
6. Da biste s popisa uklonili zapis, pomaknite se na zapis, a potom opet pritisnite gumb ↵. Oznaka na zapisu je uklonjena.
7. Kada je postupak završen pomoću ▲▼ odaberite gumb **Kopiraj**, a potom pritisnite gumb ↵. Pojavljuje se skočni prozor ripanja.
8. Pomoću tipki ▲▼ odaberite uređaj za pohranu ripane datoteke, a zatim pritisnite tipku ↵.

Nemojte odspajati uređaj dok je ripanje u tijeku.

9. Ako želite otkazati ripanje zapisa, pritisnite gumb ↵, a potom odaberite **Da**. Da biste nastavili s ripanjem, odaberite **Ne**.
10. Kad se ripanje završi, pojavljuje se poruka "Uspješno kopirano". Pritisnite gumb ↵.
11. Kako biste se vratili na zaslon reprodukcije, pritisnite tipku **RETURN** ili **Odustani**, a zatim pritisnite tipku ↵.

Ova funkcija nije dostupna s DTS Audio CD-om.

Ovu funkciju neki diskovi možda ne podržavaju.

Bit će šifrirana u format .mp3 pri brzini od 192 kb/s.

Na zaslonu ripanja također možete odabrati mogućnosti **Odabir svih** svih i **Očisti sve**.

Upotrijebite **Odabir svih** za odabir svih zapisa, a zatim pritisnite gumb ↵. Time poništavate odabire pojedinačnih zapisa.

Mogućnost **Očisti sve** rabite za istodobno poništavanje odabira svih zapisa.

Reproduciranje fotografskog sadržaja

Možete reproducirati fotografski sadržaj koji se nalazi na DVD-u, USB-u, mobilnom uređaju ili računalu.

Upotreba izbornika alata

Tijekom reprodukcije pritisnite gumb **TOOLS**.

- **Preth.** : Odaberite za prijelaz na prethodnu sliku.
- **Sljedeće** : Odaberite za prijelaz na sljedeću sliku.
- **Pokreni/Zaustavi prikaz slajdova** : Odaberite kako biste pokrenuli/zaustavili prikaz prezentacije.
- **Postavke dijaprojekcije** : odaberite postavke prikaza prezentacije.

– **Brzina** : Odaberite za postavljanje brzine prikaza slajdova.

– **Efekti** : Odaberite za postavljanje efekata na slajdovima.

- **Zoom** : Odaberite kako biste povećali trenutačnu sliku. (Povećanje do 4 puta)
- **Okreni** : Odaberite kako biste sliku zakrenuli. (Ovo će zakrenuti sliku u smjeru kretanja kazaljki sata ili obratno.)
- **Pozadinska glazba** : Odaberite kako biste tijekom prikaza prezentacije slušali glazbu.
- **Postavke** : Odaberite kako biste odredili postavke slike.

Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu. Možda se neće prikazati sve mogućnosti.

Za omogućavanje funkcije pozadinske glazbe datoteka fotografije mora biti na istom mediju za pohranu kao i glazbena datoteka. Međutim, kvalitetu zvuka može poremetiti brzina prijenosa MP3 datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.

U načinu prikaza na cijelom zaslonu podnaslove i PG grafiku ne možete povećati.

Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti

Uporaba izbornika Prikaz

Na zaslonu datoteke koji sadrži datoteke fotografija odaberite **Prikaz**, zatim pritisnite tipku ↵.

- **Datum** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema datumu.
- **Naslov** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema naslovu.
- **Mapa** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema mapi.

Izbornik Prikaz možda će biti drugačiji ili se uopće neće prikazati, što ovisi o disku ili uređaju za pohranu.

Uporaba izbornika Mogućnosti

Na zaslonu datoteke koji sadrži datoteke fotografija odaberite **Opcije**, zatim pritisnite tipku ↵.

- **Prik. prez.** : pokreće prezentaciju koja sadrži sve datoteke u trenutačnoj mapi bez odabira.
- **Reprodukcija** : **Reprodukcija** omogućuje odabir određenih fotografija za prikaz. Načelno radi jednako za sve medije.
- **Šalji** : Odaberite **Šalji** kako biste prenijeli odabrane datoteke na aplikacije (Picasa, Facebook itd.) ili uređaj. Za uporabu mogućnosti Pošalji morate otvoriti račun na web-mjestu i zatim se prijaviti pomoću funkcije Prijava.
- **Izbriši** : odaberite za brisanje datoteke s uređaja.

Gledanje TV kanala

Nakon dovršetka podešavanja možete gledati TV kanal.

Upotreba mogućnosti kanala

Upotreba gumba na daljinskom upravljaču

Tijekom gledanja kanala pritišćite gumbe u nastavku.

- **BROJČANI** gumbi : Za izravno mijenjanje TV kanala pritisnite brojeve željenog TV kanala.
- Gumbi **PROG** : Pritisnite ovaj gumb za mijenjanje TV kanala.
- Gumbi **INFO** : Pritišćite ovaj gumb za prikaz detaljnih informacija o odabranom kanalu.
- Tipka **Popis kanala** : Za prikaz popisa kanala pritisnite ovu tipku.

Upotreba tipke Tools

Tijekom gledanja kanala pritišćite gumbe **TOOLS**.

- **Način prikaza slike** : Odaberite za postavljanje načina prikaza slike.
  - **Dinamičan** : Odaberite ovu postavku za povećanje oštrine.
  - **Standardon** : Odaberite ovu postavku za većinu načina gledavanja.
  - **Film** : Ovo je najbolja postavka za gledanje filmova.
  - **Korisnik** : Omogućava zasebno podešavanje oštrine i funkcije smanjenja smetnji.

Ovaj izbornik ne može se prikazati kada upotrebljavate funkciju BD Wise.

- **Audio jezik** : Odaberite kako biste postavili željeni jezik audiozapisa.
- **Dual I II** : Odaberite za postavljanje željenog audiozapisa.
- **Zaključaj trenutni kanal** : Postavljanjem PIN-a možete zaključati TV kanal.

Ovaj izbornik može se prikazati kada ste zemlju postavili na Nizozemsku a signal emitiranja je kabelski.

- **Antena** : Odaberite za promjenu signala.
- **Uredi omiljene** : Odaberite za uređivanje omiljenih kanala.
- **Informacije o signalu** : Odaberite za provjeru informacija o signalu.
- **Audio - opis** : Odaberite za dodavanje govornog opisa glavnom zvuku za pomoć slabovidnima.
- **Podnaslov** : Odaberite za postavljanje željenog podnaslova

Uređivanje kanala

Popis kanala

1. Pritisnite gumb **CH LIST** na daljinskom upravljaču da biste vidjeli sve pretražene programe. Prikazat će se Popis kanala.
2. Da biste razvrstali kanale, pritisnite gumb ◀. Redoslijed na popisu možete promijeniti prema nazivu ili broju.
3. Da biste prikalazli popis kanala prema načinu kanala, pritisnite gumb ▶. (Uredi omiljene, Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo)
4. Odaberite željeni kanal, a potom pritistnite gumb ↵. Prikazat će se odabrani kanal.

Uredi kanal

Ova stavka omogućuje upravljanje pohranjenim kanalima.

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke**, a zatim pritisnite gumb ↵.
2. Odaberite **Emitiranje**, a zatim pritisnite gumb ↵.
3. Odaberite **Uredi kanal**, a zatim pritisnite gumb ↵. Prikazat će se zaslon uređivanja kanala.

Upotreba gumba na daljinskom upravljaču

Kada je prikazan zaslon uređivanja kanala, omogućeno je upravljanje pohranjenim kanalima.

- A : Odaberite za promjenu broja kanala.
- B : Odaberite za zaključavanje ili otključavanje kanala.
- C : Odaberite za brisanje odabranog kanala.
- D : Odaberite za označavanje svih kanala.
- **Idi na** : Odaberite za izravni prijelaz na TV kanal.
- ⇕ : Prelazi na sljedeću ili prethodnu stranicu.
- ↵ : Odabire željeni kanal.
- Gumb ⎙ : Prikazuje izbornik Alati.

Gledanje zaslona vodiča

Informacije o EPG-u (Elektronički vodič kroz programe) pružaju postaje koje emitiraju program. Pomoću rasporeda programa na kanalima koje pružaju postaje možete unaprijed odrediti kanale koje želite gledati, tako da se u određenom trenutku kanal automatski promijeni na odabrani kanal. Zapisi kanala mogu nestati ili isteći ovisno o statusu kanala.

Upotreba mogućnosti Vodiča na zaslonu

Pritisnite tipku **GUIDE** na daljinskom upravljaču.

Upotreba gumba na daljinskom upravljaču

Kada je na zaslonu prikazan vodič, omogućeno je upravljanje pohranjenim kanalima.

- A : Odaberite za brzo pretraživanje željenih kanala i vremena.
- B : Odaberite za promjenu kategorije. (Prikaži sve, TV, Radio)
- C : Odaberite za rezervaciju željenih TV programa. (Rasp. gledanja., Rasp. snimanja)

Postavljanje Upravitelja rasporeda

Željene TV programe možete rezervirati pomoću ovog izbornika. Prije rada s ovom funkcijom svakako postavite sat.

1. Odaberite **Upravitelj rasporeda** na početnom zaslonu i pritisnite gumb ↵.
2. Pritisnite gumb ↵.
3. Odaberite **Rasp. gledanja** ili **Rasp. snimanja**, zatim pritisnite gumb ↵.
4. Ispunite ulazne stavke, zatim pritisnite gumb ↵.

Na zaslonu vodiča nisu prikazani rasporedi funkcija Rasp. gledanja i Rasp. snimanja.

Upotreba usluge teleteksta

Ako DTV program podržava signal teleteksta, možete upotrijebiti uslugu teleteksta. Za ispravan prikaz informacija teleteksta prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom mogu nedostajati informacije ili se neke stranice neće prikazati.

1. Pritisnite gumb **TTX/MIX** dok gledate TV kanal.
2. Uzastopnim pritiskanjem gumba **TTX/MIX** možete promijeniti način prikaza ili izaći iz teleteksta.

- : Pohranjuje stranice teleteksta.
- : Na gornjoj polovici zaslona prikazuje dvostruko veći teletekst. Za pomicanje teleteksta na donju polovicu zaslona ponovo pritisnite ovaj gumb. Za uobičajeni prikaz još jedanput pritisnite ovaj gumb.
- : Zadržava prikaz na trenutačnoj stranici ako postoji nekoliko sekundarnih stranica koje automatski slijede. Za poništavanje pritisnite ponovno.
- Gumbi u boji (crvena, zelena, žuta, plava) : Ako tvrtka koja emitira program koristi sustav FASTEXT, razne teme na teletekst stranicama kodirane su bojom i mogu se odabrati pritiskom gumba u boji. Pritisnite boju koja odgovara temi po vašem izboru. Prikazuje se nova stranica kodirana bojom. Na isti način mogu se odabirati i stavke. Za prikaz prethodne ili sljedeće stranice pritisnite odgovarajući gumb u boji.
- : Prikazuje dostupnu podstranicu.
- : Prikazuje sljedeću stranicu teleteksta.
- : Prikazuje prethodnu stranicu teleteksta.
- : Prikazuje stranicu indeksa (sadržaj) u bilo kojem trenutku gledanja teleteksta.
- : Odabire način teleteksta (LIST/FLOF). Ako pritisnete tijekom načina LIST, prebacuje se na način spremanja na popis. U načinu spremanja na popis možete spremiti stranicu teleteksta na popis pomoću gumba 8 (pohrani).
- : Prikazuje skriveni tekst (npr. odgovore na igre kviza). Ponovo pritisnite za uobičajeni prikaz zaslona.
- : Smanjuje prikaz teleteksta kako bi se preklapao s trenutačno emitiranim programom.

Tipična stranica teleteksta

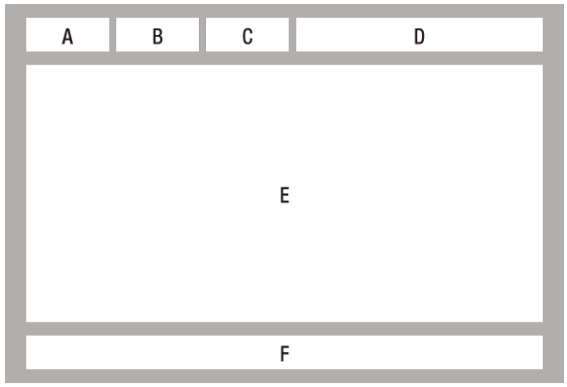

Dio	Sadržaj
A	Odabrani broj stranice.
B	Identitet emitiranog kanala.
C	Trenutačni broj stranice ili oznake pretraživanja.
D	Datum i vrijeme.
E	Tekst.
F	Informacija o statusu. Informacija o FASTEXT-u.

TTX/MIX kontrola teleteksta dostupna je samo ako DTV program podržava signal teleteksta.

Snimanje

Provjera dostupnog prostora za pohranu

Provjerite zadani uređaj za snimanje i veličinu slobodnog prostora za pohranu snimljenog sadržaja u uređaju za pohranu (pogledajte odjeljak "Upravitelj uređaja za pohranu".)

- Za snimanje je potrebno najmanje 100 MB slobodnog prostora.
- Snimanje će se zaustaviti ako slobodnog prostora za pohranu bude manje od 50 MB.

Napomene o kapacitetu tvrdog diska Za modele serije BD-F8

Ovaj proizvod interno rezervira kapacitet tvrdog diska opisan u nastavku za implementaciju funkcija, a taj rezervirani dio ne upotrebljava se za snimanje. (Timeshift: 22 GB; funkcijska svrha: 5 GB)

Kapacitet na zaslonskom prikazu pokazuje približni raspoloživi kapacitet za snimanje naveden u nastavku izračunat na temelju isporučenog statusa.

Naziv modela	Specifikacija tvrdog diska proizvođača	Dostupna veličina
BD-F8900, F8900M, F8900N, 8900A, 8909S	1 TB	889 GB
BD-F8500, F8500M, F8500N, 8500A, 8509S	500 GB	431 GB

- Prikaz kapaciteta tvrdog diska : Proizvođač izračunava kapacitet tvrdog diska pod pretpostavkom da je 1 KB = 1000 bajtova. Međutim, operacijski sustav proizvoda izračunava kapacitet tvrdog diska pod pretpostavkom da je 1 KB = 1024 bajta. Stoga proizvod detektira oko 93% kapaciteta tvrdog diska koji je naveo proizvođač. Primjerice, kod tvrdog diska od 1 TB (1000 GB) proizvod će prepoznati 931,3 GB.
  - Preporučujemo da datoteke snimljene ili uređene pomoću proizvoda upotrebljavate samo u privatne svrhe.

Snimanje TV kanala koji trenutačno gledate

1. Pritisnite **PROG** ili brojčane gumbe za odabir TV kanala koji želite snimiti.
2. Pritisnite gumb **REC**.
3. Ako želite prilagoditi duljinu trajanja snimanja, pritisnite gumb ↵.
4. Odaberite željenu duljinu trajanja snimanja, zatim pritisnite gumb ↵.

Za pauziranje snimanja

1. Pritisnite gumb **REC PAUSE** za pauziranje snimanja koje je u tijeku.
2. Pritisnite gumb **REC** za nastavak snimanja.

Za zaustavljanje snimanja

Pritisnite tipku ■ za zaustavljanje snimanja koje je u tijeku.

Kontrola reprodukcije tijekom snimanja

Tijekom snimanja TV kanala možete pretraživati prizore ili se pomaknuti na početnu točku snimanja pomoću funkcije Timeshift bez utjecaja na snimanje.

1. Gumbi ◀◀ ▶▶ : Pretražite željeni prizor. Svaki put kada pritisnete taj gumb, mijenja se brzina reprodukcije.

   ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5

   ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5
2. Gumbi |◀◀ : Povratak na početnu točku snimanja.
3. Gumb ▶▶| : Skok na isti prizor pomoću TV uživo.
4. Gumb ◀ : Skoči na -10 s od trenutačnog položaja.
5. Gumb ▶ : Skoči na +10 s od trenutačnog položaja.

6. Gumb ⏸ : Pauziranje prizora dok je snimanje u tijeku.
7. Gumb ■ : Ako gledate prošli prizor, točka reprodukcije skočit će na isti prizor pomoću TV uživo. Ako gledate isti prizor pomoću TV uživo, snimanje će se zaustaviti.

Gledanje drugih kanala tijekom snimanja TV kanala Za seriju BD-F8

Tijekom snimanja nekog televizijskog programa možete gledati televizijske kanale. Tijekom snimanja pritisnite **PROG** ili brojčane gumbe za promjenu kanala koji želite gledati.

- Dok snimate besplatan TV kanal, možete gledati drugi besplatni ili kodirani kanal. Ako snimate kodirani kanal, možete gledati samo besplatni kanal.
- Snimljene datoteke kraće od 10 sekundi ne spremaju se.

Istodobno snimanje

Istodobno snimanje dva TV kanala Za seriju BD-F8

1. Dok snimate TV kanal, prebacite se na drugi TV kanal koji želite snimati.
2. Pritisnite gumb **REC**. Snimanje će započeti.

- Istodobno snimanje dva različita plaćena kanala nije podržano.
- Ako želite uživati u istodobnom snimanju dva TV kanala, morate povezati satelitske RF kabele na ulaze ANT1 IN i ANT2 IN. Za model F8909S, F8509S
- Čak i ako spojite dva CI(+) CAM u utor za CAM, ne možete gledati i snimati dva plaćena kanala. Za model F8909S, F8509S

Gledanje TV kanala koji se ne snimaju Za seriju BD-F8

Dok istodobno snimate dva kanala, možete gledati treći.

1. Pritisnite gumb **CH LIST** da biste provjerili koji je TV kanal moguće gledati. TV kanal plave boje na popisu kanala možete premještati bez zaustavljanja već započetih snimanja.
2. Pritisnite gumb ↵ da biste gledali mogući TV kanal. Kako biste gledali kanal koji nije prikazan u plavoj boji, morate zaustaviti najmanje jedan kanal koji se trenutačno snima.

Za zaustavljanje snimanja Za seriju BD-F8

Ako gledate TV kanal koji se snima

Pritisnite gumb ■.

Ako gledate TV kanal koji se ne snima

Pritisnite gumb ■.

Istodobni rad

Tijekom snimanja možete reproducirati disk ili uživati u drugim funkcijama uređaja. Pritisnite tipku **HOME**, a zatim odaberite funkciju Apps ili AllShare. Međutim, ne možete odabrati izbornik postavki ako ne zaustavite snimanje.

Funkcija Timeshift

Možete pauzirati TV program uživo ili početi gledati TV program od točke u kojoj ste pokrenuli funkciju Timeshift.

Pokrenite funkciju Timeshift pomoću gumba REPRODUCIRAJ

1. Dok gledate TV kanal pritisnite tipku ►.
2. Funkcija Timeshift se pokreće i pojavljuje se traka Timeshift. Na lijevoj strani trake Timeshift prikazuje se TV uživo.

Pokrenite funkciju Timeshift pomoću gumba PAUZIRAJ

1. Dok gledate TV kanal pritisnite tipku II.
2. Slika na TV programu će se pauzirati, a zatim će se prikazati traka Timeshift. Na lijevoj strani trake Timeshift prikazuje se II (pauziraj).

Informacije o funkciji Timeshift

Možete vidjeti trenutačne informacije o funkciji Timeshift.

1. Pritisnite gumb ⮆ na daljinskom upravljaču dok je omogućena funkcija Timeshift.
2. Traka Timeshift pojavljuje se kako je prikazano u nastavku.

Postavke funkcije Timeshift zadržavaju se čak i ako prebacite na drugi kanal kada je funkcija Timeshift aktivna. U tom slučaju funkcija Timeshift prethodnog kanala podržana je kao funkcija povijesti. (Funkcija Timeshift prethodnog kanala i dalje je dostupna.)

Ako se funkcija Timeshift pokrene pomoću gumba Reproduciraj ili Pauziraj, ona se zadržava tako dugo dok ne pritisnete gumb Zaustavi. Ako funkcija Timeshift postane nedostupna (na primjer, zbog prebacivanja na drugu aplikaciju, analogni kanal ili promjenu ulaznog izvora), ona se zaustavlja bez obavijesti i automatski se ponovno aktivira čim se izvor prebaci na digitalni TV. 1) Funkcija povijesti podržava samo zapise o prebacivanju unutar kanala digitalnog TV izvora. 2) Ako prebacite na analogni kanal, funkcije povijesti i Timeshift automatski će prestati raditi. 3) Funkcija Timeshift automatski se zaustavlja ako na početnom izborniku odaberete drugi izbornik. (Zaustavljaju se funkcije Timeshift i povijesti koje su bile aktivne.) 4) Ako niste pristupili bilo kojoj drugoj stavki početnog izbornika, vraćanjem na digitalni TV kanal funkcija Timeshift automatski nastavlja raditi.

Za funkciju Timeshift rezervirano je 22 GB prostora na unutarnjem tvrdom disku.

Tijekom rada funkcije Timeshift omogućen je gumb za kontrolu reprodukcije

1. Gumbi ◀◀ ▶▶ : Pretražite željeni prizor. Svaki put kada pritisnete taj gumb, mijenja se brzina reprodukcije.
   ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5
   ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5
2. Gumbi |◀◀ : Povratak na početak funkcije Timeshift.
3. Gumb ▶▶| : Prikazuje isti prizor pomoću TV uživo.
4. Gumb ◀ : Skoči na -10 s od trenutačnog položaja.
5. Gumb ▶ : Skoči na +10 s od trenutačnog položaja.
6. Gumb II : Pauzira prizor dok je funkcija Timeshift aktivna.
7. Gumb ■ : Ako gledate prošli prizor, točka reprodukcije skočit će na isti prizor pomoću TV uživo. Ako gledate isti prizor pomoću TV uživo, funkcija Timeshift će se zaustaviti.

Za zaustavljanje funkcije Timeshift

1. Ako traka Timeshift nije u pauziranom ili prošlom načinu rada, pritisnite tipku ■. Pojavljuje se poruka "**Želite li zaustaviti Timeshift?**".
2. Odaberite **U redu**, zatim pritisnite tipku ↵ za zaustavljanje funkcije Timeshift.
3. Ako je traka Timeshift u pauziranom ili prošlom načinu rada, način rada funkcije Timeshift prebacit će se na TV uživo kada prvi put pritisnete tipku ■.
4. Ponovno pritisnite tipku ■, nakon čega će se pojaviti ista poruka s gornjom slikom.
5. Odaberite **Da**, a zatim pritisnite tipku ↵.

Reprodukcija snimljenog naslova

1. Odaberite **Fotografije, videozapisi i glazba** na početnom zaslonu i pritisnite gumb ↵.
2. Odaberite **Snimljeni TV**, a zatim pritisnite gumb ↵. Prikazat će se popis Snimljeni TV popis.
3. Odaberite željeni uređaj, a zatim pritisnite gumb ↵.
4. Odaberite naslov koji želite reproducirati, a zatim pritisnite gumb ↵. Reproducirat će se odabrani naslov.

Uporaba izbornika Prikaz, Filtar i Mogućnosti

Uporaba izbornika Prikaz

Na zaslonu reprodukcije odaberite **Prikaz**, zatim pritisnite tipku ↵.

- **Naslov** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema datumu.
- **Datum** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema naslovu.
- **Kanal** : pojavljuje se na zaslonu funkcije prikaza. Razvrstavanje prema kanalu.

Izbornik Prikaz možda će biti drugačiji ili se uopće neće prikazati, što ovisi o disku ili uređaju za pohranu.

Uporaba izbornika Filtar

Na zaslonu reprodukcije odaberite Filtriraj, zatim pritisnite tipku ↵.

- **Svi** : prikazuje popis svih snimljenih TV programa.
- **Negledano** : prikazuje popis nepregledanih TV programa.

Uporaba izbornika Mogućnosti

Na zaslonu datoteke koji sadrži datoteke fotografija odaberite **Opcije**, a zatim pritisnite tipku ↵.

- **Reprodukcija** : Reproduciraj odabrano omogućuje odabir određenih zapisa za reprodukciju. Načelno radi jednako za sve medije. Pogledajte poglavlje Ponavljanje staza na audio CD-u.
- **Zaključaj** : Popis možete zaključati.
- **Otključ.** : Popis možete otključati.
- **Izbriši** : S popisa možete izbrisati datoteku.
- **Djelom. bris.** : Naslov možete djelomično izbrisati.
- **Dijeljenje** : Naslov možete podijeliti.
- **Preimenuj** : Naslov možete preimenovati.
- **Uprav. uređajima** : Za upravljanje uređajima odaberite ovaj izbornik.

Izbornik Mogućnosti možda će biti drugačiji ili se uopće neće prikazati, što ovisi o disku ili uređaju za pohranu.

Uređivanje snimljenog naslova

Dijeljenje dijela naslova (podijeli na dva dijela)

1. Na zaslonu **Snimljeni TV** odaberite **Opcije**, zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite **Podijeli**, zatim pritisnite tipku ↵.
3. Odaberite naslov koje želite urediti.
4. Pomoću gumba za reprodukciju pomaknite se na točku za podjelu, zatim pritisnite gumb ↵.
5. Pritisnite gumb ↵ kako biste odabrali **Dijeljenje**.
6. Pritisnite gumb ↵. Podijeljeni naslov sada je u dva dijela, a sljedeći će se naslovi pomaknuti prema dolje jedan po jedan.

Dijeljenje dijela naslova (djelomično brisanje)

1. Na zaslonu **Snimljeni TV** odaberite **opciju**, zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite **Djelom. bris.**, zatim pritisnite tipku ↵.
3. Odaberite naslov koje želite urediti.
4. Pritisnite gumb ↵ u početnoj točki. Slika i vrijeme početne točke prikazuju se u prozoru početne točke brisanja dijela.
   - Odaberite početne i završne točke dijela koji želite izbrisati pomoću gumba povezanih s reprodukcijom.
5. Pritisnite gumb ↵ u završnoj točki. Slika i vrijeme završne točke prikazuju se u prozoru završne točke brisanja dijela.
6. Pritisnite gumb ↵ kako biste odabrali **Izbriši**.
7. Pritisnite gumb ↵.

Minimalna duljiina trajanja izbrisanog dijela treba biti veća od 5 sekundi.

Kopiranje

Kopiranje videozapisa, glazbe ili fotografija

Sadržaj	HDD/DISC/AllShare → USB	DISC/USB/AllShare → HDD	HDD/DISC/USB → AllShare
Glazba	Podržano	Podržano	Podržano
Fotografije	Podržano	Podržano	Podržano
Videozapisi	Podržano	Podržano	Podržano

- Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (finaliziran)/ DVD+RW/DVD-RW(finaliziran)) → HDD ili USB
- PTP USB nije dostupan ako kopirate na USB.
- Emitirani signal može se snimiti na vanjski ili unutarnji tvrdi disk, ali značajka kopiranja nije podržana.

1. Pritisnite gumb **HOME**. Prikazat će se početni zaslon.
2. Dok je reprodukcija zaustavljena, spojite USB uređaj za pohranu na USB priključak na prednjoj ploči proizvoda.
3. Odaberite željenu vrstu sadržaja, zatim pritisnite gumb ↵.
4. Odaberite željeni sadržaj.
5. Odaberite **Opcije**, zatim pritisnite gumb ↵.
6. Odaberite **Šalji**, zatim pritisnite gumb ↵. Da biste otkazali kopiranje u tijeku, pritisnite gumb ↵.

3D funkcije

Gledanje DTV-a s 3D efektom

3D efekt možete doživjeti s TV programima koji idu uživo i snimljenim TV programima s 3D sadržajem.

1. Tijekom gledanja TV programa ili reprodukcije snimljenog TV programa pritisnite gumb **3D** na daljinskom upravljaču. Pojavit će se 3D izbornik.

- **Jedno pored drugog** : Prikazuje dvije slike jednu pored druge.
- **Jedna povrh druge** : Prikazuje jednu sliku iznad druge.

2. Pritišćite gumbe ◀▶ da biste odabrali željeni 3D način, zatim pritisnite gumb ↵.
3. Ako još jednom tijekom gledanja u 3D načinu pritisnete gumb **3D**, slika koja se prikazuje promijenit će se u 2D način.

Ako tijekom gledanja DTV-a u 3D načinu s prikazom Jedna pored druge promijenite TV kanal, prikazana slika automatski će se promijeniti u 2D način.

Kada se omogući 3D efekt načina Jedna pored druge, ne možete prilagoditi 3D način.

Ako TV program ne podržava načine Jedna pored druge, Jedna povrh druge ili funkciju automatskog otkrivanja, ne pojavljuje se zaslonski 3D izbornik.

Prijava na vaš Samsung račun

Prije nego što pristupite uslugama Filmovi i TV emisije ili Aplikacije, predlažemo da se prijavite na svoj Samsung račun.

Da biste se prijavili na svoj Samsung račun, slijedite ove korake:

1. S prikazanim početnim zaslonom pritisnite A tipku. Pojavljuje se zaslon Prijava.
2. Odaberite polje E-pošta, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se skočna tipkovnica.
3. Pomoću tipkovnice unesite svoju adresu e-pošte. Kad ste gotovi, odaberite tipku **Dovršeno**, a zatim pritisnite tipku ↵. Ponovno se pojavljuje zaslon Prijava.
4. Odaberite polje Lozinka, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se skočna tipkovnica.
5. Pomoću tipkovnice unesite svoju lozinku. Kad ste gotovi, odaberite tipku **Dovršeno**, a zatim pritisnite tipku ↵. Ponovno se pojavljuje zaslon Prijava.
6. Da biste sljedeći put olakšali postupak prijave, odaberite **Prijavi me automatski**, a zatim pritisnite tipku ↵.
7. Odaberite **Prijava**, a zatim pritisnite tipku ↵. Player vas prijavljuje na vaš račun. E-pošta vašeg računa prikazuje se na donjem lijevom dijelu zaslona.

Ako ste odabrali **Prijavi me automatski**, player će automatski unijeti vašu e-poštu i lozinku prilikom sljedeće prijave. Morate samo odabrati **Prijava**.

Ako se vaša adresa e-pošte i lozinka ne prikažu kad se pojavi zaslon Prijava, odaberite tipku sa strelicom prema dolje uz polje E-pošta, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavit će se padajući popis svih vaših registriranih računa. Odaberite račun, a zatim pritisnite tipku ↵. Player će ispuniti polja e-pošte i lozinke.

Ako pritisnete A tipku nakon što ste se prijavili, pojavit će se skočni prozor Moj račun. Na skočnom prozoru možete odabrati **Odjava**, **Promjena podataka računa**, **Poveži račun usluge**, **Ukloni račune iz uređaja**, i **Deaktiviraj račun**.

Da biste unajmili filmove i kupili aplikacije koje se plaćaju, morate imati kreditnu karticu registriranu na svom računu. Ako niste registrirali karticu, odaberite **Promjena podataka računa**. Na stranici Promijeni podatke o računu odaberite **Registr. karticu**, pritisnite tipku ↵, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Prije korištenja usluga Filmovi i TV emisije ili Aplikacije

Ako niste postavili funkciju Smart Hub, player će vas prilikom prvog korištenja usluga Filmovi i TV emisije ili Aplikacije tražiti da provedete postupak postavljanja funkcije Smart Hub.

1. Na početnom zaslonu odaberite **Filmovi i TV emisije** ili **Aplikacije**, a zatim pritisnite tipku ↵. Ako ste odabrali **Aplikacije**, prijeđite na 4. korak.
2. Ako ste odabrali **Filmovi i TV emisije**, pojavit će se skočni prozor Smart Hub s pitanjem želite li postaviti funkciju Smart Hub. Odaberite **Da**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon dobrodošlice.
3. Odaberite **Pokreni**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon Uvjeti i odredbe, Pravila o privatnosti za upotrebu funkcije Smart Hub).
4. Na zaslonu Uvjeti i odredbe, Pravila o privatnosti za upotrebu funkcije Smart Hub morate pregledati i složiti se s uvjetima i odredbama i s pravilima o privatnosti za upotrebu funkcije Smart Hub.
5. Pomičite se prema dolje, a zatim kliknite tipku **Prikaži pojedinosti** da biste pregledali dokumente u cijelosti.
6. Kad ste gotovi s čitanjem, pomičite se prema gore do prvog polja za unos i pritisnite tipku ↵ za slaganje s Uvjetima i odredbama i pristanak na Pravila o privatnosti.
7. Dvaput pritisnite tipku ▶ da biste došli na zaslon Dodatne obavijesti o privatnosti.
8. Kliknite tipku **Prikaži pojedinosti** za prikaz cijele obavijesti.
9. Kad ste gotovi s čitanjem, pomičite se prema gore do gornjeg polja za unos, a zatim pritisnite tipku ↵.

Ne morate pristati na Dodatne obavijesti o privatnosti, ali jedna ili više značajki ili funkcija Smart TV možda neće biti dostupne ako to ne učinite.

10. Dvaput pritisnite tipku ▶. Pojavljuje se zaslon Postavljanje dovršeno. Pritisnite tipku ↵.

Korištenje usluge Filmovi i TV emisije

Možete preuzimati ili prikazivati filmove i TV emisije uz plaćanje naknade ili bez nje i gledati ih na svom televizoru.

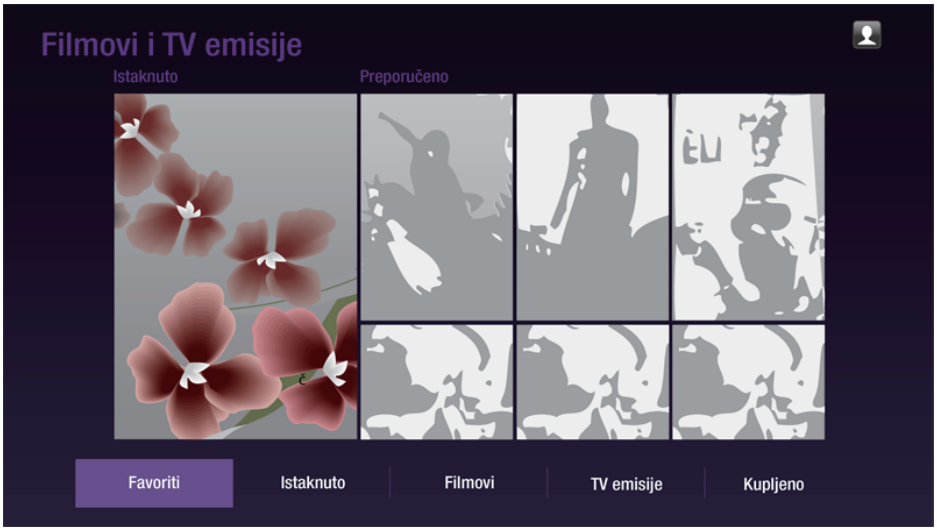

1. Na početnom izborniku odaberite **Filmovi i TV emisije**, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite jedan od izdvojenih ili preporučenih filmova, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se stranica za taj film. Pomoću tipke ▼ idite na dno zaslona. Odaberite **Favoriti**, **Istaknuto**, **Filmovi**, **TV emisije** ili **Kupljeno**, a zatim pritisnite tipku ↵. Na stranici koja se pojavi pomoću tipki ▲▼◀▶ odaberite emisiju ili film, a zatim pritisnite tipku ↵. Na zaslonu Filmovi i TV emisije možete također odabrati **Novosti**, **Najpopularnije**, ili **Pravci** da biste vidjeli više dostupnih emisija ili filmova. Tipkama ▲▼◀▶ na zaslonu Žanr odaberite Žanr, a zatim pritisnite tipku ↵. Za odabir na stranici koja prikazuje filmove i TV emisije koristite se tipkama ▲▼◀▶ a zatim pritisnite tipku ↵.

3. Da biste pogledali odabir, odaberite **Prikaži**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon odabira s popisom raznih mjesta na kojima možete unajmiti film zajedno s cijenama.
4. Odaberite mjesto, a zatim pritisnite tipku ↵. Slijedite upute na zaslonu za pokretanje filma.

Ako se niste prijavili na svoj Samsung račun, pojavit će se zaslon Prijava nakon 3. koraka i morat ćete se prijaviti.

Ako nemate kreditnu karticu povezanu s vašim Samsung računom, pojavit će se zaslon Registriraj karticu nakon što se prijavite. Slijedite upute na zaslonu. Morate imati kreditnu karticu registriranu na svom računu da biste unajmili filmove i kupili aplikacije koje se plaćaju.

Uporaba aplikacija

Možete preuzeti aplikacije s interneta i pristupiti raznim aplikacijama (uz plaćanje naknade ili bez nje) koje možete gledati na svojem TV-u. Za pristup pojedinim aplikacijama potreban vam je Samsung račun.

Ukratko o zaslonu usluge Aplikacije

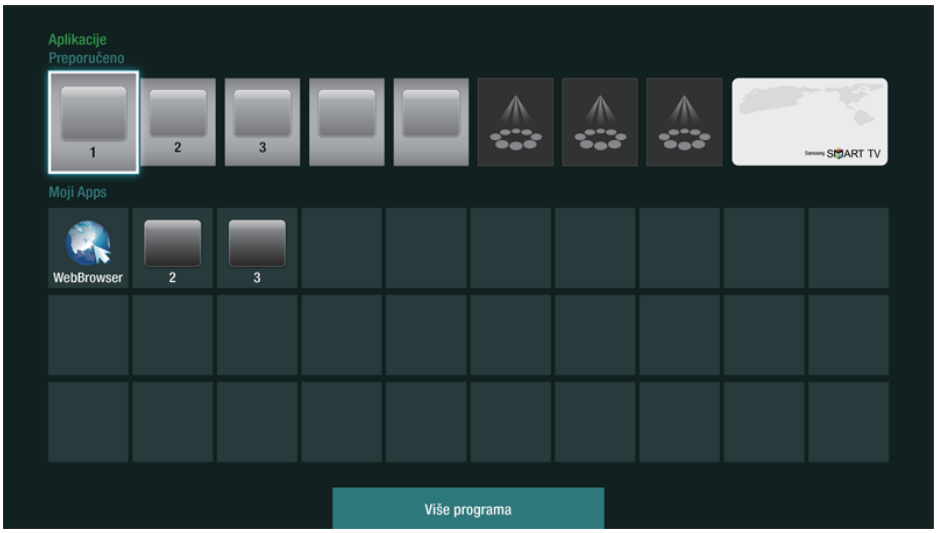

- **Preporučeno** : Prikazuje preporučeni sadržaj koji uređuje tvrtka Samsung.
- **Moji Apps** : Prikazuje osobnu galeriju aplikacija izmjenjivih na zaslonu Više programa.
- **Više programa** : Odaberite za pristup zaslonu Više programa na kojem možete dodavati, mijenjati i brisati programe te vidjeti sve preuzete programe.
- **Izdvojene aplikacije** : Tipkama ▲▼◀▶ označite prikazanu izdvojenu aplikaciju, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se informacija o izdvojenoj aplikaciji.

Preuzimanje aplikacija

Putem usluge Samsung Apps možete preuzeti aplikacije uz naplatu ili besplatno.

1. Na zaslonu Aplikacije odaberite **Samsung Apps**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon Samsung Apps.
2. Pri vrhu zaslona, pod stavkom **Što je novo?**, vidjet ćete niz novih aplikacija. Pomoću tipki ◀▶ pomičite se po popisu udesno ili ulijevo, a zatim odaberite aplikaciju. Pritisnite tipku ↵ da biste vidjeli više informacija o toj aplikaciji. Ako je aplikacija besplatna, odaberite **Preuzmi**, a zatim pritisnite tipku ↵ za preuzimanje aplikacije.
   Ako se aplikacija naplaćuje, odaberite **Kupi**, pritisnite tipku ↵ a zatim slijedite upute na zaslonu.

Da biste kupili aplikaciju, morate biti prijavljeni na svoj Samsung račun i imati kreditnu karticu registriranu na računu. Pritisnite A tipku na daljinskom upravljaču da biste se prijavili.

Ako niste registrirali karticu, nakon prijave ponovno pritisnite A tipku, a zatim odaberite **Promjena podataka računa** u skočnom prozoru koji se pojavljuje. Na stranici Promijeni podatke o računu odaberite **Registr. karticu**, pritisnite tipku ↵ a zatim slijedite upute na zaslonu.

Možete također pristupiti i preuzeti aplikacije iz kategorija navedenih na lijevoj strani zaslona. Upute potražite u 4. koraku.

3. Nakon preuzimanja aplikacije, odaberite **Pokreni**, a zatim pritisnite tipku ↵ za trenutačno pokretanje aplikacije. Za kasnije pokretanje aplikacije pritisnite tipku **RETURN**. U oba slučaja ikona za aplikaciju pojavit će se na zaslonu Aplikacije.
4. Da biste vidjeli dodatne aplikacije, pomoću tipki ▲▼◀▶ pomaknite se na popis kategorija na lijevoj strani zaslona.
5. Pomoću tipki ▲▼ odaberite kategoriju. Svaki put kad označite drugu kategoriju, na desnoj se strani pojavljuje drukčiji skup aplikacija.
6. Upotrijebite tipku ▶ za pomicanje na aplikacije, a tipke ▲▼◀▶ za pomicanje od jedne aplikacije do druge.
7. Da biste vidjeli više informacija o aplikaciji, odaberite je, a zatim pritisnite tipku ↵.
8. Za preuzimanje aplikacije slijedite upute u 2. i 3. koraku.

Pokretanje aplikacije

1. Na početnom zaslonu odaberite **Aplikacije**, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Tipkama ▲▼◀▶ na zaslonu Aplikacije odaberite aplikaciju, a zatim pritisnite tipku ↵. Aplikacija se pokreće.

Uporaba zaslona Više programa

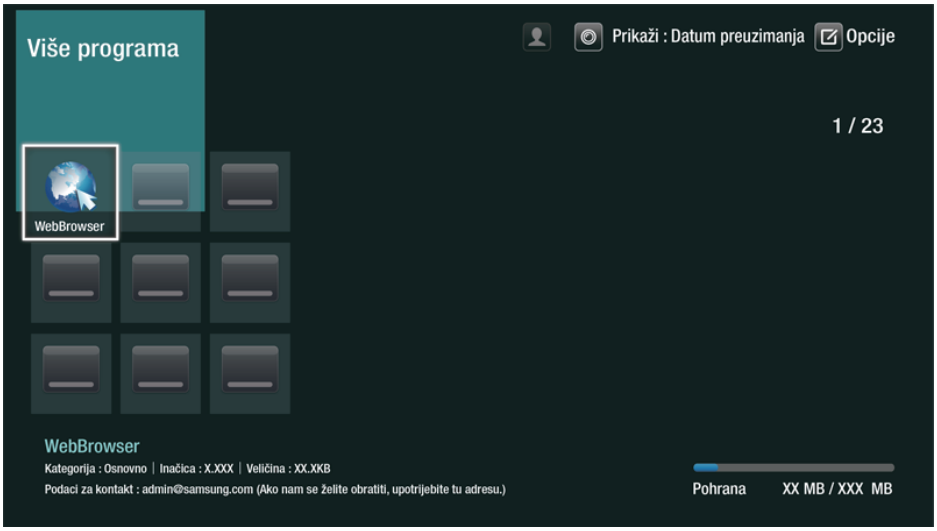
Više programa
Prikaži : Datum preuzimanja
Opcije
1 / 23
WebBrowser
WebBrowser
Kategorija : Osnovno | Inačica : X.XXX | Veličina : XX.XKB
Podaci za kontakt : admin@samsung.com (Ako nam se želite obratiti, upotrijebite tu adresu.)
Pohrana
XX MB / XXX MB

Na zaslonu Više programa navedeni su svi programi koje ste preuzeli. On omogućuje:

- Razvrstavanje programa na zaslonu Više programa prema stavkama **Datum preuzimanja**, **Nedavno otvoreno** i **Naslov**.
- Primijenite određen broj funkcija izbornika Uredi na aplikacije navedene u dijelu Moje aplikacije zaslona Aplikacije uključujući ažuriranje aplikacija, pomicanje aplikacija u mapu, brisanje aplikacija iz dijela Moje aplikacije i zaključavanje aplikacija.
- Pokrenete aplikacije.

Razvrstavanje aplikacija

Za razvrstavanje programa na zaslonu Više programa učinite sljedeće:

1. Na početnom izborniku odaberite **Aplikacije**, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Na zaslonu Aplikacije pomoću tipke ▼ pomaknite se do aktivnog mjesta Više aplikacija na dnu stranice, a zatim pritisnite tipku ↵.
3. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe ▲▶ da biste se pomaknuli na **Prikžai** na vrhu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵.
4. Na padajućem izborniku koji se pojavi odaberite **Datum preuzimanja**, **Nedavno otvoreno** ili **Naslov**, a zatim pritisnite tipku ↵. Programi na zaslonu Više programa razvrstavaju se prema odabranim kriterijima.

Uporaba izbornika Mogućnosti

Zaključaj/otklj.

Pomoću funkcije Zaključaj/otključaj i sigurnosnog PIN-a možete zaključati aplikacije tako da se ne mogu pokrenuti ni na zaslonu Aplikacije ni na zaslonu Više programa. Zadani PIN je 0000.

1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe ▲▶ da biste se pomaknuli na **Opcije** na vrhu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite **Zaključaj/otklj.**, a zatim pritisnite tipku ↵.
3. Kada se prikaže prozor Zaključaj uslugu, pomoću brojčanih tipki na daljinskom upravljaču unesite PIN.
4. Da biste zaključali aplikaciju, odaberite tu aplikaciju, a zatim pritisnite tipku ↵. Na aplikaciji se pojavljuje bravica. Ponovite postupak za zaključavanje drugih, pojedinačnih aplikacija.
5. Za otključavanje zaključane aplikacije odaberite tu aplikaciju, a zatim pritisnite tipku ↵.
6. Da biste istodobno zaključali sve aplikacije, pomoću tipki ▲▶ odaberite tipku **Zaključaj sve**, a zatim pritisnite tipku ↵.
7. Da biste istodobno otključali sve aplikacije, pomoću tipki ▲▶ odaberite tipku **Otključaj sve**, a zatim pritisnite tipku ↵.
8. Dvaput pritisnite tipku **RETURN** za povratak na zaslon Aplikacije. Zaključane aplikacije prikazat će bravicu na gornjoj desnoj strani.

Uredi moje programe

Uredi moje aplikacije vam omogućuje da dodajete i brišete aplikacije iz dijela Moje aplikacije. Također vam omogućuje da promijenite položaj aplikacije u dijelu Moje aplikacije.

Dodaj aplikaciju u Moje aplikacije

1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe ▲▶ da biste se pomaknuli na **Opcije** na vrhu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite **Uredi moje programe**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon Uredi moje aplikacije.
3. Odaberite aplikaciju u punoj boji iz gornjeg reda aplikacija, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se ikona aplikacije u punoj boji u dijelu Moje aplikacije dolje, a ikona aplikacije u gornjem redu je zasivljena.

Zasivljene aplikacije već se nalaze u dijelu Moje aplikacije.

4. Kad se vratite na zaslon Aplikacije, aplikacija će se pojaviti u dijelu Moje aplikacije.

Izbriši aplikaciju iz dijela Moje aplikacije

1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe ▲▶ da biste se pomaknuli na **Opcije** na vrhu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite **Uredi moje programe**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon Uredi moje aplikacije.
3. Odaberite aplikaciju koju želite izbrisati iz dijela Moje aplikacije, pritisnite tipku ↵, a zatim pritišćite tipke ▲▼◀▶ u smjeru X. Pojavljuje se skočni prozor Ukloni iz mojih aplikacija.
4. Odaberite **Da**, a zatim pritisnite tipku ↵.
5. Kad se vratite na zaslon Aplikacije, aplikacija će biti uklonjena iz dijela Moje aplikacije.

Premjesti aplikaciju u Moje aplikacije

1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe ▲▶ da biste se pomaknuli na **Opcije** na vrhu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite **Uredi moje programe**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon Uredi moje aplikacije.
3. Odaberite aplikaciju koju želite premjestiti u Moje aplikacije, pritisnite tipku ↵, a zatim pritišćite tipku ▲▼◀▶ da biste pomaknuli ikonu aplikacije u smjeru jedne od strelica (<, >, ^, itd.) koja se pojavljuje oko ikone aplikacije. Ikona aplikacije pomiče se u smjeru koji ste odabrali.
4. Nakon što ste postavili ikonu aplikacije na željeno mjesto, pritisnite tipku ↵.
5. Kad se vratite na zaslon Aplikacije, aplikacija će biti postavljena na mjesto koje ste odabrali.

Stvori mapu

Stvori mapu vam omogućuje da stvorite mapu na zaslonu Više programa u koju možete staviti aplikacije.

1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe ▲▶ da biste se pomaknuli na **Opcije** na vrhu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite **Stvori mapu**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se skočni prozor Odredi naziv mape.
3. Pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se tipkovnica.
4. Odaberite tipku **Izbriši** na desnoj strani, a zatim pritisnite tipku ↵ za uklanjanje **Mapa 1** iz polja za unos. Zatim pomoću tipkovnice unesite naziv koji želite dati mapi.
5. Kad ste gotovi, odaberite tipku **Dovršeno** na desnoj strani, a zatim pritisnite tipku ↵. Ponovno se pojavljuje skočni prozor.
6. Odaberite **U redu**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se nova mapa na popisu aplikacija na lijevoj strani zaslona.

Premj. u mapu

Premjesti u mapu vam omogućuje premještanje aplikacija u mapu koju ste odabrali.

1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe ▲▶ da biste se pomaknuli na **Opcije** na vrhu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite **Premj. u mapu**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon Premjesti u mapu.
3. Tipkama ◀▶▲▼ pomičite se do aplikacije, a zatim pritisnite tipku ↵ za odabir aplikacije. Pojavljuje se kvačica u gornjem lijevom kutu aplikacije.
4. Da biste poništili odabir aplikacije, pritisnite tipku ↵. Kvačica nestaje.
5. Ponovite 3. korak za odabir dodatnih aplikacija.

Za odabir svih preuzetih aplikacija odaberite **Odabir svih** u gornjem desnom dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵. Da biste poništili odabir svih aplikacija odaberite **Poništi od.** u gornjem desnom dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵.

6. Kad ste gotovi, odaberite **Odabir mape** u gornjem dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se skočni prozor Odaberi mapu.
7. U skočnom prozoru Odaberi mapu pomoću tipki ▲▼ odaberite mapu u koju želite premjestiti odabrane aplikacije, a zatim pritisnite tipku ↵.
8. Pojavljuje se skočni prozor Premještene aplikacije. Pritisnite tipku ↵.
9. Da biste otvorili mapu, pomoću tipki ▲▼◀▶ označite mapu, a zatim pritisnite tipku ↵.

Preimenuj mapu

Preimenuj mapu vam omogućuje da preimenujete postojeću mapu.

1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe ▲▶ da biste se pomaknuli na **Opcije** na vrhu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite **Preimenuj mapu**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon Preimenuj mapu, a mapa je označena.
3. Tipkama ▲▼◀▶ označite mapu po vlastitom izboru, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se skočni prozor Preimenuj.
4. Pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se tipkovnica.

5. Unesite novi naziv za mapu. Kad ste gotovi, odaberite **Dovršeno** na desnoj strani, a zatim pritisnite tipku ↵. Ponovno se pojavljuje skočni prozor Preimenuj s prikazom novog naziva.
6. Odaberite **U redu**, a zatim pritisnite tipku ↵. Mapa je preimenovana.
7. Na desnoj strani zaslona odaberite **Zatvori**, a zatim pritisnite tipku ↵.

Izbriši

Izbriši vam omogućuje brisanje aplikacija i mapa sa zaslona Moje aplikacije. Ako se u mapi nalaze aplikacije, i mapa i aplikacije brišu se zajedno. Izbriši trajno uklanja aplikacije. Ako poželite upotrijebiti aplikaciju koju ste izbrisali, morat ćete je ponovno preuzeti.

1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe ▲▶ da biste se pomaknuli na **Opcije** na vrhu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵.
2. Odaberite **Izbriši**, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se zaslon Izbriši.
3. Tipkama ▲▼◀▶ pomičite se do aplikacije ili mape, a zatim pritisnite tipku ↵ za odabir. Pojavljuje se kvačica u gornjem lijevom kutu aplikacije ili mape koju ste odabrali.
4. Da biste poništili odabir aplikacije, pritisnite tipku ↵. Kvačica nestaje.
5. Ponovite 3. korak za odabir dodatnih aplikacija ili mapa.

Za odabir svih preuzetih aplikacija odaberite **Odabir svih** u gornjem desnom dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵. Da biste poništili odabir svih aplikacija odaberite **Poništi od.** u gornjem desnom dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵.

6. Nakon što ste izvršili sve svoje odabire, odaberite **Izbriši** u gornjem dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku ↵. Pojavljuje se skočni prozor Izbriši.
7. Odaberite **Da**, a zatim pritisnite tipku ↵. Brišu se sve aplikacije koje ste odabrali.

Ne možete odmah izbrisati zaključanu aplikaciju ili mapu. Ako odaberete zaključanu aplikaciju ili mapu za brisanje, pojavljuje se skočni prozor Zaključaj uslugu prilikom provedbe 7. koraka. Unesite sigurnosni PIN u skočni prozor, a zatim pritisnite tipku ↵. Bravica će se otključati, a aplikacija ili mapa bit će izbrisane.

Ažur. programe

Kada aplikacija zahtijeva ažuriranje na najnoviju verziju, odaberite **Aplikacije** i zatim odaberite **Više programa**. Na zaslonu Više programa odaberite **Ažur. Programe**, a zatim odaberite aplikaciju s popisa. Pokreće se ažuriranje aplikacije na najnoviju verziju. Međutim, opcija **Ažur. Programe** prikazuje se na zaslonu samo kada je potrebno izvršiti ažuriranje.

Screen Mirroring Za seriju BD-F8

Funkcija Screen Mirroring omogućuje vam gledanje zaslona pametnog telefona ili tablet računala sa sustavom Android na televizoru koji ste povezali s proizvodom.

1. Dok je prikazan početni zaslon Blu-ray uređaja, pritisnite D tipku na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se skočni prozor Screen Mirroring.
2. Na svojem uređaju pokrenite funkciju AllShare Cast.
3. Na popisu dostupnih uređaja na svom uređaju pronađite naziv proizvoda, a zatim ga odaberite.
4. Televizor će prikazati PIN. Unesite PIN u svoj uređaj.

5. Televizor najprije prikazuje poruku o povezivanju (na primjer, Povezivanje s Androidom_92gb...), a zatim prikazuje poruku da je uređaj spojen.
6. Za nekoliko trenutaka zaslon vašeg uređaja pojavljuje se na zaslonu TV-a.
7. Kako biste zaustavili funkciju Screen Mirroring, na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **EXIT** ili **RETURN** ili funkciju onemogućite na pametnom telefonu.

- Možete se povezati s uređajem koji podržava funkciju AllShare Cast. Napominjemo da povezivanje s takvim uređajem možda nije u potpunosti podržano što ovisi o proizvođaču. Dodatne informacije o podršci za mobilnu vezu potražite na web-lokaciji proizvođača.
- Kad rabite funkciju Screen Mirroring može doći do zapinjanja videozapisa ili ispada u audiozapisu ovisno o vašem okruženju.
- Prijenosi podataka putem Bluetootha mogu ometati signal funkcije Screen Mirroring. Prije uporabe funkcije Screen Mirroring izričito preporučujemo da isključite funkciju Bluetooth na svom pametnom telefonu ili pametnom uređaju (tablet računalu itd.).
- Funkcija Screen Mirroring dostupna je samo na mobilnim uređajima koji podržavaju funkcije AllShare Cast ili Wireless Mirroring. Više informacija nalazi se na web-mjestu proizvođača mobilnog uređaja.

Uporaba aplikacije Web Browser

Internetu možete pristupati pomoću aplikacije Web Browser.

Na početnom zaslonu odaberite **Web-preglednik**, a zatim pritisnite tipku ↵.

- Ako aplikaciju Web Browser pokrenete dok je player putem HDMI sučelja povezan s TV-om koji podržava funkciju BD Wise i ta funkcija je uključena, preglednik se povećava na cijeli zaslon, a razlučivost TV-a automatski se postavlja na optimalnu.
- Aplikacija Web Browser nije kompatibilna s Java aplikacijama.
- Ako pokušate preuzeti neku datoteku i ne možete je spremiti, pojavit će se poruka pogreške.
- E-trgovina (kupnja proizvoda putem interneta) nije podržana.
- ActiveX nije podržan.
- Moguće je da će pristup pojedinim web-mjestima ili web-preglednicima kojima upravljaju određene tvrtke biti blokiran.

Pregledavanje pomoću veza i Pregledavanje pomoću pokazivača

Web Browser omogućuje dvije vrste pregledavanja, Pregledavanje pomoću pokazivača i Pregledavanje pomoću veza. Kad prvi put pokrenete preglednik, aktivan je način Pregledavanje pomoću pokazivača. Ako upotrebljavate miš za kretanje u aplikaciji Web Browser, preporučujemo da ostavite način Pregledavanje pomoću pokazivača aktivnim. Ako upotrebljavate daljinski upravljač za kretanje u aplikaciji Web Browser, preporučujemo da način Pregledavanje pomoću pokazivača zamijenite načinom Pregledavanje pomoću veza. Način Pregledavanje pomoću veza pomiče označivač od jedne veze do druge u aplikaciji Web Browser i mnogo je brži od načina Pregledavanje pomoću pokazivača ako upotrebljavate daljinski upravljač.

Za aktiviranje načina Pregledavanje pomoću veza slijedite ove korake:

1. Pomoću tipki ▲▼◀▶ na daljinskom upravljaču pomaknite pokazivač na ikonu Preglednik veza na gornjoj desnoj strani zaslona. Ikona Preglednika veza je treća ikona zdesna. Pokazivač će biti na ispravnom položaju ako ikona poplavi, a na zaslonu se pojave riječi „Pregl. smjerom“.
2. Pritisnite tipku ↵. Način Pregledavanje pomoću veza se aktivira i ostat će aktivan svaki put kad pokrenete aplikaciju Web Browser.

Ukratko o značajci Upravljačka ploča

Upravljačka ploča, koja se proteže preko gornjeg dijela zaslona, ima niz ikona koje pokreću više korisnih funkcija. Te ikone opisane su u nastavku, počevši od ikone na krajnjem lijevom dijelu zaslona.

- : Prelazi na prethodnu stranicu.
- : Prelazi na sljedeću web-stranicu.
- : Prikazuje zaslon Knjižne oznake i Povijest. Možete označiti trenutačnu stranicu, odabrati postojeću knjižnu oznaku i urediti i izbrisati knjižne oznake. Također možete pregledati svoju povijest pregledavanja i odabrati stranicu za ponovni posjet.
- : Prelazi na početni zaslon aplikacije Web Browser.
- http://www.samsung.com : Omogućuje vam da ručno unesete adresu stranice pomoću skočne tipkovnice.
- : Ponovno učitava trenutačnu stranicu kako bi se na zaslonu osvježila.
- : Dodaje trenutačnu stranicu vašim knjižnim oznakama.

- : Omogućuje vam da tražite informacije unoseći riječi ili znakove pomoću skočne tipkovnice. Pogledajte odjeljak „Uporaba skočne tipkovnice“.
- 100% : Omogućuje vam da povećate ili smanjite zaslon za različite postotke.
- : Uključuje funkciju PIP.
- : Omogućuje prebacivanje između načina Pregledavanje pomoću pokazivača) i Pregledavanje pomoću veza.
- : Omogućuje vam da konfigurirate postavke Preglednika. Pogledajte „Uporaba izbornika Postavke“.
- : Zatvara aplikaciju Web Browser.

Uporaba skočne tipkovnice

Kad kliknete http://www.samsung.com , ili pristupite polju za unos podataka ili teksta i zatim pritisnete tipku ↵, pojavljuje se skočna tipkovnica.

Za uporabu skočne tipkovnice s daljinskim upravljačem slijedite ove korake:

1. Pomoću tipki ▲▼◀▶ na daljinskom upravljaču pomičite označivač na slovo ili broj po vlastitom izboru.
2. Pritisnite tipku ↵ da biste unijeli slovo ili broj u polje za unos.
3. Za pristup velikim slovima pomaknite označivač na tipku **Caps** na gornjoj lijevoj strani, a zatim pritisnite tipku ↵. Dok je tipka **Caps** označena, ponovno pritisnite tipku ↵ da biste ponovno pristupili malim slovima.
4. Za pristup simbolima i dodatnim interpunkcijama označite tipku **123#&** na lijevoj strani, a zatim pritisnite tipku ↵.
5. Da biste izbrisali znak koji ste unijeli, pomaknite označivač na tipku ←, a zatim pritisnite tipku ↵.
6. Za brisanje svih znakova koje ste unijeli pomaknite označivač na tipku **Izbriši**, a zatim pritisnite tipku ↵.
7. Kad ste gotovi s unosom, pomaknite označivač na tipku **Dovršeno**, a zatim pritisnite tipku ↵.

Ako je na vaš player spojena bežična tipkovnica, možete upotrebljavati bežičnu tipkovnicu za unos slova, brojeva, simbola i interpunkcija. Imajte na umu da će bežična tipkovnica raditi samo kad se pojavi skočna tipkovnica te da se može koristiti samo za unos slova, brojeva, simbola i interpunkcija.

Mogućnosti na skočnoj tipkovnici

Za pristup mogućnostima skočne tipkovnice označite tipku na donjoj lijevoj strani tipkovnice, a zatim pritisnite tipku .

- **Jezik** : Odaberite jezik za tipkovnicu. Možete odabrati engleski, francuski, ruski itd.
- **Preporučeni tekst** : Tipkovnica će predložiti preporučene riječi dok unosite tekst. Ovu funkciju možete postaviti na **Uključeno** ili **Isključeno**.
- **Predvidi sljedeće slovo** : Tipkovnica će predvidjeti sljedeće slovo dok unosite slova. Predviđanja se pojavljuju u krugu oko slova koje ste upravo unijeli. Možete odabrati predviđeno slovo ili prijeći na drugo slovo. Ovu funkciju možete postaviti na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Uporaba izbornika Postavke

Izbornik Postavke sadrži funkcije koje kontroliraju rad Preglednika i sigurnosne funkcije

Preglednika. Da biste otvorili izbornik Postavke, označite ikonu na Upravljačkoj ploči, a zatim pritisnite tipku . Da biste odbrali mogućnost u izborniku postavki, označite tu mogućnost, a zatim pritisnite tipku .

- **Omogući/Onemogući dohvaćanje** : Uključuje i isključuje funkciju Privlačenje. Kada je funkcija Privlačenje uključena, možete pomicati web-stranicu prema gore ili dolje bez povlačenja klizne trake. Funkcija Privlačenje dostupna je samo u načinu Pregledavanje pomoću pokazivača.

- **Odobrene stranice** : Omogućuje vam da djeci ograničite pristup neprimjerenim web-stranicama tako što možete dopustiti pristup samo registriranim web-stranicama. Svaki put kad pristupite ovoj funkciji, pojavljuje se zaslon PIN. Prvi put kada pristupate ovoj funkciji unesite zadani PIN 0000, koristeći se numeričkim tipkama na svojem daljinskom uređaju. Možete promijeniti PIN pomoću funkcije Resetiranje lozinke za odobrene web-stranice. Pogledajte upute u nastavku.
  - **Značajka Odobrene stranice** : Uključuje ili isključuje funkciju Odobrene web-stranice.
  - **Poništi lozinku za odobrene stranice** : Promijenite lozinku za odobrene web-stranice.
  - **Dodaj tek. str.** : Omogućuje vam dodavanje trenutačno prikazane web-stranice na popis odobrenih web-stranica.
  - **Upravljanje odobrenim stranicama** : Omogućuje vam bilježenje URL-ova koje ćete dodati na popis odobrenih web-stranica i brisanje web-stranica s popisa odobrenih web-stranica. Ako uključite ovu funkciju, a da niste dodali nijednu web-stranicu na popis odobrenih web-stranica, nećete moći pristupiti nijednoj internetskoj stranici.
- **Privatno traženje uklj./ isklj.** : Omogućuje ili onemogućuje Način privatnosti. Kada je Način privatnosti omogućen, preglednik ne zadržava URL-ove web-stranica koje ste posjetili. Ako želite omogućiti Način privatnosti, odaberite **U redu**. Ako je Način privatnosti pokrenut, ikona „Stani“ pojavljuje se ispred URL-a pri vrhu zaslona. Da biste onemogućili Način privatnosti, ponovno ga odaberite kada je omogućen način privatnosti.
- **Postavke za PIP** : Možete postaviti željeni položaj za PIP.
- **Post. web-preglednika**
  - **Postavi kao početnu** : Možete postaviti početnu stranicu preglednika.
  - **Blokir. skočne** : Uključuje i isključuje blokiranje skočnih prozora.
  - **Blokiranje stranice** : Možete odrediti želite li blokirati oglase i odabrati URL-ove za koje su oglasi blokirani.
  - **Općenito** : Možete izbrisati osobne podatke poput povijesti web-stranica i pretraživanja (kolačići itd.) i resetirati sve postavke preglednika na zadane izvorne.
  - **Kodiranje** : Možete postaviti postavke Šifriranje za web-stranice na automatske ili ručno odabrati format šifriranja s popisa.

- **Pokazivač** : Možete podesiti brzinu kursora kada je kursor postavljen na Pokazivač te postaviti funkciju Pametni kursor na Uključeno i Isključeno.
- **Podaci o pregledniku** : Prikazuje broj verzije i informacije o autorskim pravima za aplikaciju Web Browser.

- **Pomoć** : Pruža osnovne informacije o radu aplikacije Web Browser.

Ovisno o web-stranici, neke funkcije Postavki aplikacije Web Browser možda se ne mogu aktivirati. Funkcije koje se ne aktiviraju zasivljene su i ne mogu se upotrebljavati.

Povezivanje računa za internetske usluge s playerom

Funkcija Povezivanje računa za internetske usluge omogućuje vam povezivanje playera s računima na internetskim uslugama kao što je Pandora na koje vas player može prijaviti automatski kada pokrenete aplikaciju za tu uslugu.

Da biste izradili vezu za račun na servisu, slijedite ove korake:

1. Na početnom zaslonu pritisnite A tipku na daljinskom upravljaču da biste se prijavili na svoj Samsung račun.
2. Nakon što ste se prijavili, ponovno pritisnite A tipku na svojem daljinskom upravljaču.
3. Odaberite **Poveži račun usluge** na skočnom prozoru Moj račun, a zatim pritisnite tipku ↵.
4. Na zaslonu Povezivanje računa za internetske usluge, odaberite uslugu koju želite povezati s playerom, a zatim pritisnite tipku ↵.
5. Odaberite **Registracija**, a zatim pritisnite tipku ↵.
6. Na zaslonu ID i lozinka unesite ID koji upotrebljavate za prijavu na uslugu koju ste odabrali pomoću skočne tipkovnice. Kada ste gotovi, odaberite **Dovršeno**, a zatim pritisnite tipku ↵.
7. Ponovite isti postupak za lozinku. Kada ste gotovi, odaberite **Dovršeno**, a zatim pritisnite tipku ↵.
8. Odaberite **U redu**, a zatim pritisnite tipku ↵.

Postavke za BD-Live

BD-LIVE™ Za seriju BD-F8

Kada je proizvod povezan s vašom mrežom, možete uživati u raznim sadržajima usluga povezanih s filmovima koji su dostupni na diskovima kompatibilnim s uslugom BD-LIVE.

Memorija je prema zadanom konfigurirana i ne zahtijeva zasebno uređivanje postavki. Ako nema dovoljno slobodnog prostora, što ometa rad usluge BD-Live, izbrišite BD podatke kako biste oslobodili prostor u memoriji.

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke**, a zatim pritisnite gumb ↵.
2. Odaberite **Mreža**, a zatim pritisnite gumb ↵.
3. Odaberite **Postavke za BD-Live**, a zatim pritisnite gumb ↵.
4. Odaberite **Izbriši BD podatke**, a zatim pritisnite gumb ↵.
5. Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu BD-LIVE.
6. Odaberite stavku s popisa sadržaja usluge BD-LIVE koji vam pruža proizvođač diska.

BD-LIVE™ Za seriju BD-F6

Kada je player spojen na mrežu, možete uživati u raznim sadržajima usluga povezanih s filmovima dostupnih na diskovima koji podržavaju BD-LIVE.

1. Umetnite USB flash memorijski pogon u USB utičnicu na prednjem dijelu playera, a zatim provjerite njegovu raspoloživu memoriju. Za prihvat usluga BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB slobodnog prostora.
2. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke**, a zatim pritisnite tipku ↵.
3. Odaberite **Mreža**, a zatim pritisnite tipku ↵.
4. Odaberite **Postavke usluge BD-Live**, a zatim pritisnite tipku ↵.
5. Odaberite **Upravljanje BD podacima**, a zatim pritisnite tipku ↵.
6. Odaberite **Odaberi uređaj**, a zatim pritisnite tipku ↵.
7. Odaberite USB uređaj, a zatim pritisnite tipku ↵.
8. Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu BD-LIVE.
9. Odaberite stavku s popisa raznih sadržaja usluge BD-LIVE koje vam pruža proizvođač diska.

Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog sadržaja može se razlikovati ovisno o proizvođaču diska.

Podržani formati

Podrška za videodatoteke

<table>
<tr><th>Ekstenzija datoteke</th><th>Spremnik</th><th>Videokodek</th><th>Rezolucija</th><th>Brzina kadrova (broj kadrova u sekundi)</th><th>Brzina prijenosa podataka (Mb/s)</th><th>Audiokodek</th></tr>
<tr><td rowspan="11">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="11">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>DivX 3.11 / 4 / 5 / 6</td><td rowspan="9">1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 : 1280x720)</td><td rowspan="9">6~30</td><td rowspan="9">30</td><td rowspan="11">Dolby Digital
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v3</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7,v8,v9</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640x480</td><td></td><td>4</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td></td><td>24/25/30</td><td>60</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>20</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

Ograničenja

– Čak i kada je datoteka dekodirana gore navedenim podržanim kodekom, možda je nećete moći reproducirati ako postoji problem s njenim sadržajem.

– Normalna reprodukcija nije zajamčena ako su podaci spremnika datoteke pogrešni ili je sama datoteka oštećena.

– Datoteke s brzinom prijenosa/brzinom kadrova većom od navedene u prethodnoj tablici mogu zastajkivati prilikom reprodukcije.

– Funkcija traženja (Skoči) nije dostupna ako je indeksna tablica datoteke oštećena.

– Kada datoteku reproducirate daljinski, putem mrežne veze, reprodukcija videozapisa može zastajkivati ovisno o brzini mreže.

– Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni s ovim proizvodom.

Videodekoder

– Podržava do H.264 razine 4.1. (ne podržava FMO/ASO/RS)

– Ne podržava VC1/AP/L4.

– KODEKI osim za WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6

- Ispod 1280 x 720 : maks. 60 kadrova.
- Iznad 1280 x 720 : maks. 30 kadrova.

– Ne podržava GMC 2 ili noviji.

– Podržava SVAF (Jedna povrh druge, Jedna pored druge).

– Podržava BD MVC Spec.

Audiodekoder

– Podržava WMA 10 PRO (do verzije 5.1).

– Ne podržava WMA kompresiju zvuka bez gubitaka.

– Podržava ADPCM IMA, MS.

– Ne podržava ADPCM (A-Law, µ-Low).

– Ne podržava QCELP/AMR NB/WB.

– Podržava vorbis (do 2ch).

– Podržava DD+ (do 7.1 kanala).

Podržani datotečni formati podnaslova DivX

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

Neki diskovi s formatima DivX, MKV i MP4 možda se neće reproducirati, ovisno o videorazlučivosti i brzini kadrova.

Supported Subtitle File Formats

	Naziv	Ekstenzija datoteke
Vanjski	MPEG-4 Timed text	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or.txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Unutarnji	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4

Podrška za glazbene datoteke

Nastavak datoteke	Tip	Kodek	Raspon podrške
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Podržava do 2ch
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2ch
*.wma	WMA	WMA	Podržava WMA 10 Pro (do 5.1). Ne podržava WMA kompresiju zvuka bez gubitaka. Podržava do M2 profil. Ne podržava LBR način.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	vrsta 0 i vrsta 1
*.ape	ape	ape	-

Podrška za slikovne datoteke

Ekstenzija datoteke	Tip	Rezolucija
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

AVCHD (napredni videokodek za zapise visoke definicije)

- Ovaj proizvod može reproducirati diskove AVCHD formata. Ti diskovi obično se snimaju i rabe u videokamerama.
- AVCHD format je format videozapisa visoke definicije s digitalne videokamere.
- Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike većom učinkovitosti od klasičnog formata za komprimiranje slika.
- Neki AVCHD diskovi upotrebljavaju format "x.v. Color". Ovaj proizvod može reproducirati AVCHD diskove koji rabe format "x.v.Color".
- "x.v.Color" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "AVCHD" i logotip AVCHD zaštitni su znakovi tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony Corporation.

Neki diskovi formata AVCHD možda se neće moći reproducirati zbog stanja snimke. Diskovi formata AVCHD moraju se finalizirati.

"x.v.Color" pruža širi raspon boja od klasičnih DVD diskova videokamera.

Rješavanje problema

Prije upućivanja zahtjeva za servis pokušajte sljedeća rješenja.

PROBLEM	RJEŠENJE
Daljinskim upravljačem ne može se provesti niti jedna operacija.	Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih je potrebno zamijeniti. Daljinskim upravljačem rukujte na udaljenosti ne većoj od 6,1 m. Uklonite baterije pa nekoliko minuta držite pritisnutim jednu ili više tipki kako biste ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i tako ga ponovno postavili. Ponovno umetnite baterije i pokušajte upotrijebiti daljinski upravljač.
Disk se ne reproducira.	Provjerite je li disk umetnut s naljepnicom okrenutom prema gore. Provjerite regionalni broj Blu-ray diska ili DVD-a.
Ne pojavljuje se izbornik diska.	Provjerite nalaze li se na disku izbornici diska.
Na zaslonu se pojavljuje poruka zabrane.	Ova se poruka pojavljuje kada pritisnete nevaljani gumb. Softver Blu-ray diska/DVD-a ne podržava značajku (npr. kutove). Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Način reprodukcije razlikuje se od onoga odabranog u izborniku postavljanja.	Neke funkcije odabrane u izborniku postavljanja možda neće ispravno raditi ako disk nije dekodiran pomoću odgovarajuće funkcije.
Proporcija zaslona ne može se promijeniti.	Na Blu-ray/DVD disku proporcija zaslona je fiksna. Ne radi se o problemu koji se odnosi na proizvod.
Nema zvuka.	Provjerite jeste li na izborniku Mogućnosti audiozapisa odabrali ispravnu postavku za Digitalni izlaz.
Zaslon je blokiran.	Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne podržava (npr. 1080p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru. Bez diska u uređaju na početnom zaslonu pritisnite i držite tipku ■ (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi. Sve postavke vraćaju se na tvorničke. Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi spremljeni korisnički podaci BD-a.
Zaboravljeni PIN	Bez diska u uređaju na početnom zaslonu pritisnite i držite tipku ■ (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi. Sve se postavke, uključujući PIN, vraćaju na tvorničke. Ovo nemojte upotrebljavati ako zaista nije nužno. Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi spremljeni korisnički podaci BD-a.

PROBLEM	RJEŠENJE
Ako imate drugih problema.	Idite na sadržaj i pronađite dio u korisničkom priručniku koji sadržava objašnjenja vezana uz trenutačni problem pa ponovite postupak. Ako problem i dalje ne možete riješiti, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru za Samsungove uređaje.
Na slici su smetnje ili je ona izobličena.	Provjerite je li disk prljav ili izgreben. Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.	Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na proizvodu. Provjerite podržava li vaš televizor ulaznu HDMI razlučivost od 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.	Ako se na zaslonu pojavljuju povremene smetnje, to znači da televizor ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Funkcija AllShare	
Mogu vidjeti mape dijeljene putem funkcije AllShare, ali ne mogu vidjeti datoteke.	AllShare prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama Videozapisi, Fotografije i Glazba. Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda se neće prikazivati.
Videozapis se isprekidano reproducira.	Provjerite je li mreža stabilna. Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena. Bežična veza između uređaja koji podržava DLNA i proizvoda nije stabilna. Provjerite vezu.
AllShare veza između proizvoda i osobnog računala je nestabilna.	IP adresa na istoj podmreži mora biti jedinstvena. Ako nije, IP smetnje mogu uzrokovati ovaj problem. Provjerite je li omogućen vatrozid. Ako je omogućen, onemogućite funkciju vatrozida.

PROBLEM	RJEŠENJE
BD-Live	
Ne mogu se povezati s poslužiteljem usluge BD-Live.	**Pomoću izbornika Status mreže provjerite je li mrežna veza uspješno uspostavljena.** **Provjerite je li USB memorijski uređaj spojen s proizvodom.** **Za prihvat usluge BD-Live memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB slobodnog prostora. Možete provjeriti dostupnu veličinu u stavki Izbriši BD podatke.** **Provjerite je li u izborniku BD-Live internetska veza postavljena mogućnost Dopusti (Sve).** **Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili ažurirajte proizvod najnovijim ugrađenim programom.**
Došlo je do pogreške pri upotrebi usluge BD-Live.	**Za prihvat usluge BD-Live memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB slobodnog prostora. Možete provjeriti dostupnu veličinu u stavki Izbriši BD podatke.**
Snimanje	
Pojavljuje se poruka "Neuspješan test izvedbe.", a funkcije Rasp. snimanja/snimanje i Timeshift ne rade.	**Taj problem može uzrokovati upotreba USB uređaja za pohranu lošije kvalitete koji ne podržava funkciju snimanja. Preporučuje se upotreba USB tvrdog diska za pohranu.** **Preporučena specifikacija USB tvrdog diska je najmanje 5400 o/min. RAID USB tvrdi disk nije podržan.**
Plaćeni kanal	
Plaćeni kanal ne možete gledati s CI(+) CAM vezom	**Provjerite je li upravljački program CAM-a nadograđen zbog kompatibilnosti sa značajkom CI+ verzije 1.3.** **Neki CAM-ovi na tržištu sa starijim verzijama upravljačkog programa nisu u potpunosti interoperativni s ovim uređajem koji je usklađen sa specifikacijom v1.3.** **Radi se o problemu starijih CAM-ova, a ne o ovom CI Plus usklađenom uređaju.** **U tom slučaju problem se može riješiti primjenom nadogradnje upravljačkog programa na CAM.** **Za to se obratite svojem mrežnom ili CAM operateru.**

Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi spremljeni korisnički podaci BD-a.